
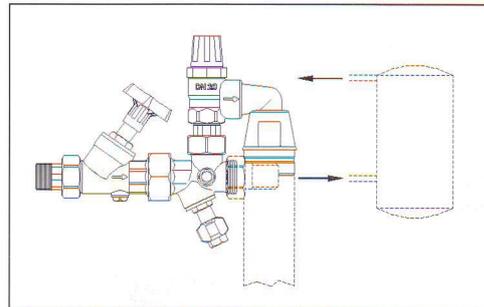


EINBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

BWG - Sicherheitsgruppe

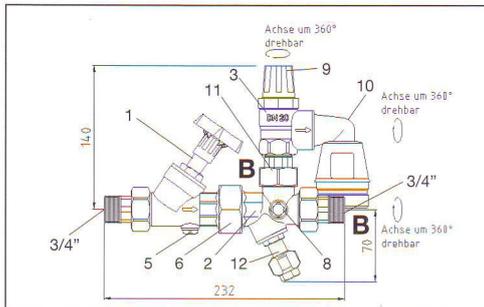


Einbau

Die Durchflussrichtung (eingegossene Pfeile an den einzelnen Gehäusen) ist unbedingt zu beachten. Der Anschluss des Sicherheitsventils (3) ist bei einem der beiden B-Anschlüsse möglich. Der verbleibende B-Anschluss führt zum Warmwasser-Speicher. Die Verbindungsleitung vom Sicherheitsventil (3) zum Warmwasserspeicher darf nicht absperren sein. Außerdem dürfen keine Schmutzfänger oder andere Verengungen eingebaut sein. Der Winkelrohrbelüfter (10) muß frei beobachtbar und so eingebaut sein, dass beim Ablassen des Wassers keine Personen gefährdet werden können.

Der Winkelrohrbelüfter (10) kann direkt an einen Abwasser - Anschluss DN 50 senkrecht angeschlossen werden.

Nach Montage der Sicherheitsgruppe Speicher füllen und aufheizen.

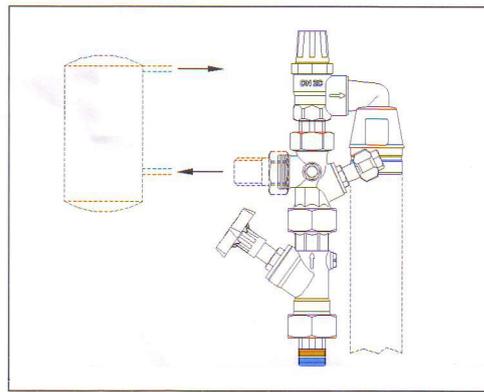


Wartung

Prüfung des Rückflussverhinderers:

Ist mindestens einmal im Jahr durchzuführen. Dazu Absperrventil (1) schließen und Prüfstopfen (5) öffnen. Aus der Öffnung des Prüfstopfens darf kein Wasser austreten, außer dem Ventilinhalte.

Austausch des Rückflussverhinderers:

Kaltwasserzufuhr absperren und Wartungsabspernung schließen. Danach Überwurfmutter (6) öffnen und Leitung mit T-Stück (2) zur Seite schwenken. Dann Rückflussverhinderer herausziehen und ersetzen.

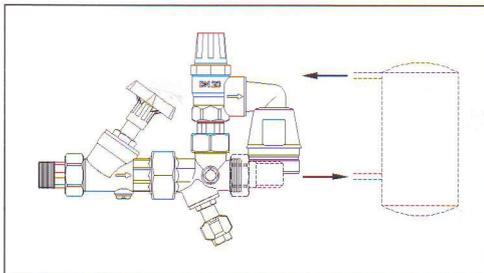

Sicherheitsventil

Während der Aufheizzeit kann Wasser aus dem Sicherheitsventil (3) ausfließen. Die Austrittsöffnung darf nicht verschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen ist das Sicherheitsventil (3) 1-2 mal pro Jahr anzulüften. Anlüfter (9) gegen den Uhrzeigersinn (siehe Pfeil) auf Lüften drehen. Dabei muss Wasser ausfließen.