



MONTAGEANLEITUNG WALK-IN DUSCHE

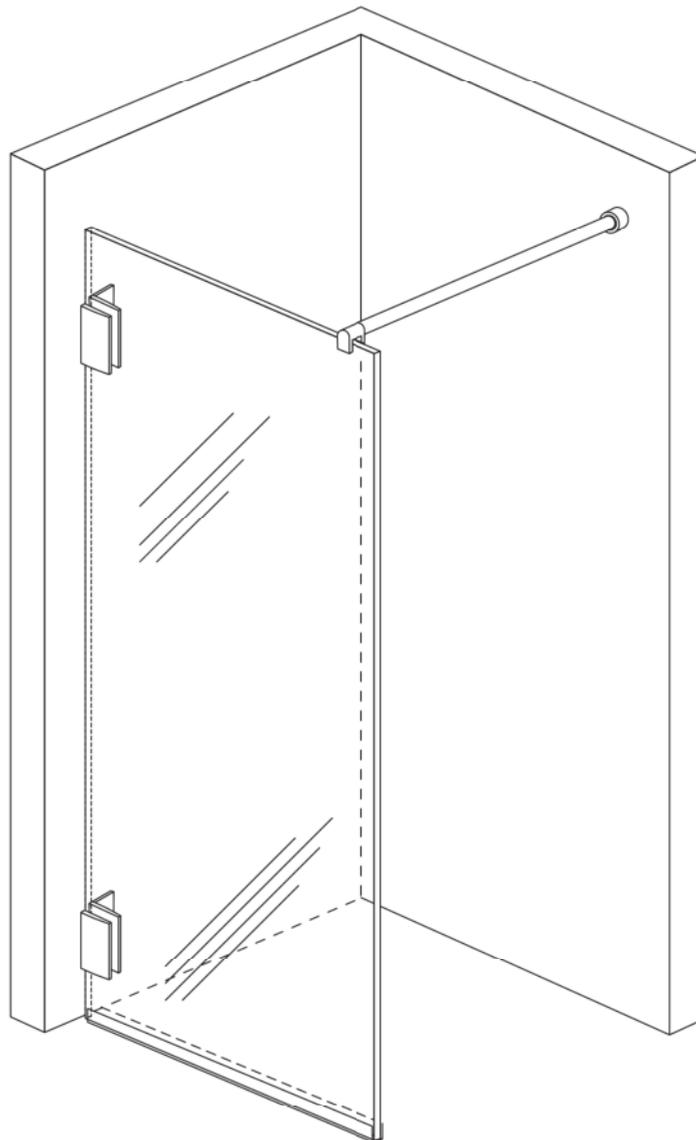

SIE BENÖTIGEN:




Wasserwaage



Maßband




Stift

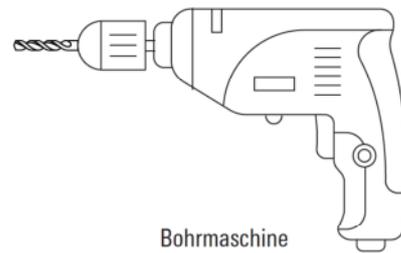


Bohrmaschine




Bohrer 6 mm

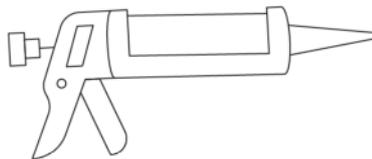

Kartuschenpistole und Sanitärsilikon
(fungizid)

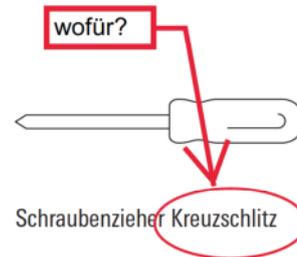


Schraubenzieher Kreuzschlitz

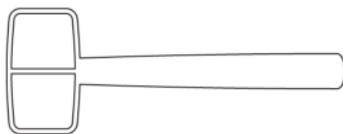

Gummihammer




Inbusschlüssel 2,5 und 4,0

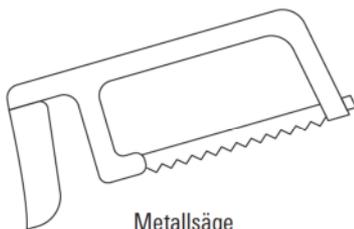


Metallsäge

Inbuss

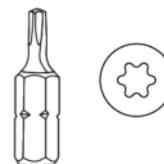


Torx Bit, 20


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN:

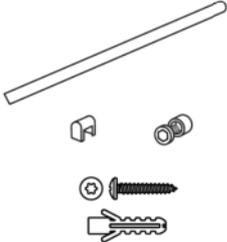- A**  Winkel 2 Stück
- B**  Glasscheibe
- C**  Schrauben 4 Stück
6 x 60 mm
- D**  Dübel 4 Stück
8 x 50 mm
- E**  Stabilisationsstange
(Wandhalter, Rohr, Glashalter)
Dübel 1 Stück, 6 x 50 mm
Schraube 1 Stück, 4 x 50 mm
- F**  * U-Bodenprofil (optional)
- G**  2 Stück Lexan streifen






SCHRITT 1:

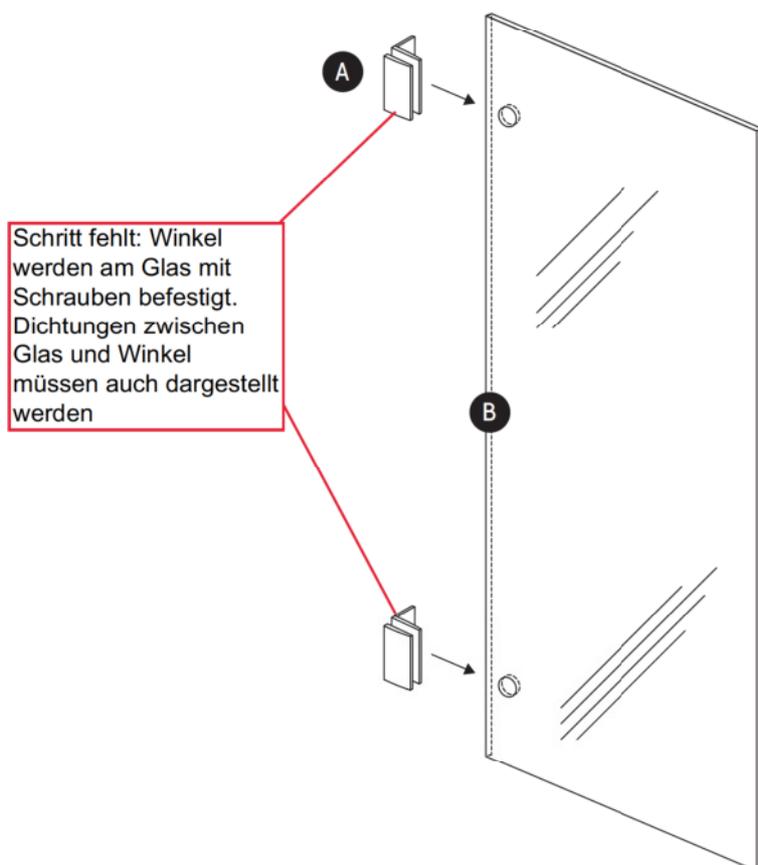





SCHRITT 2:

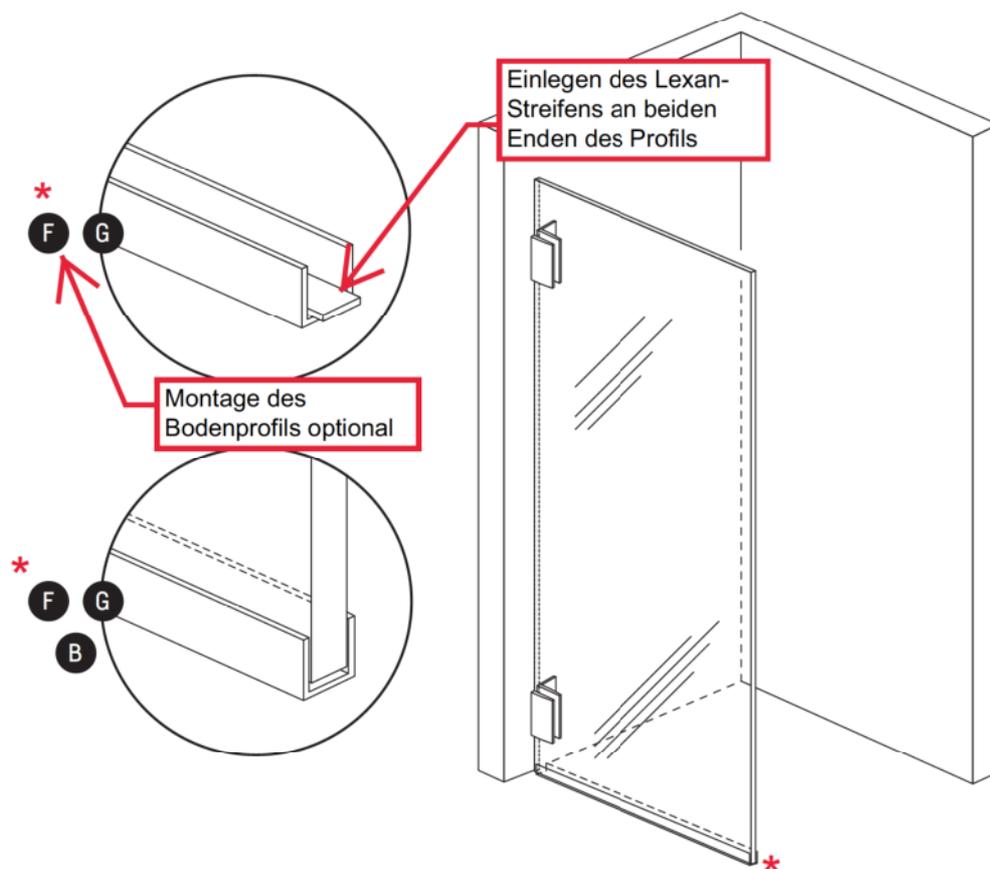


SCHRITT 3:

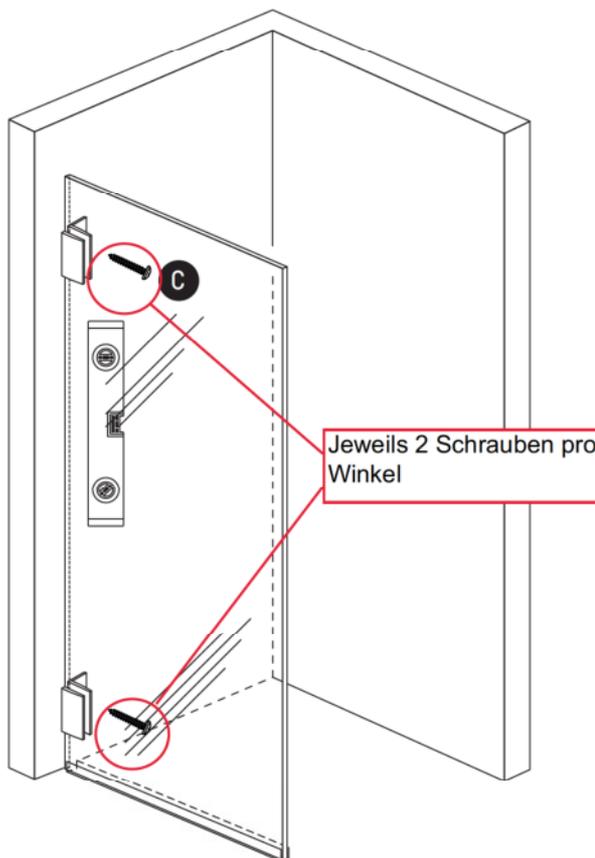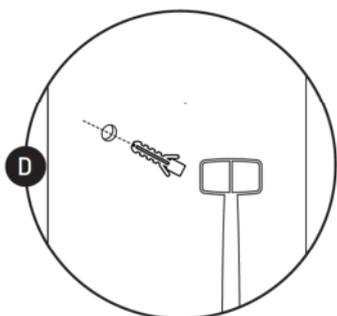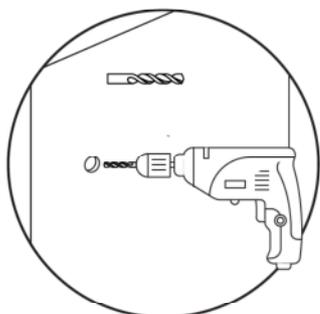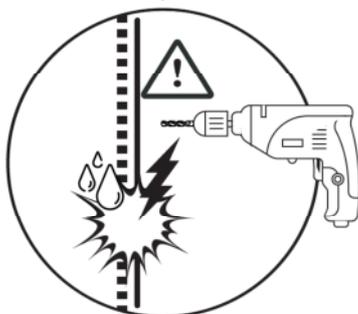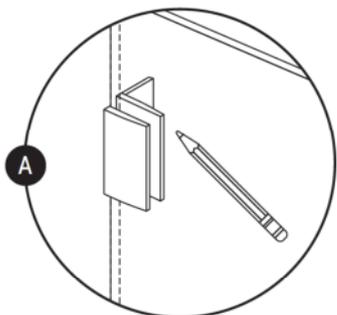


SCHRITT 4:

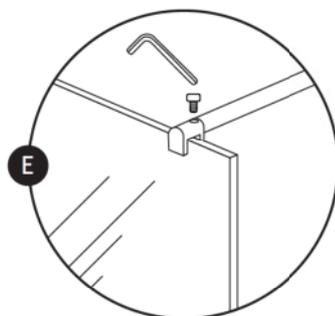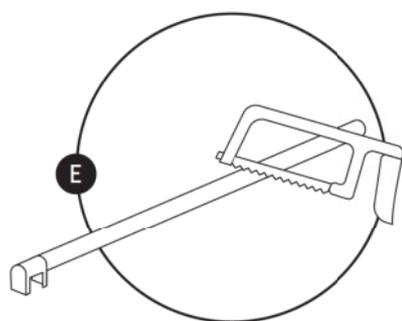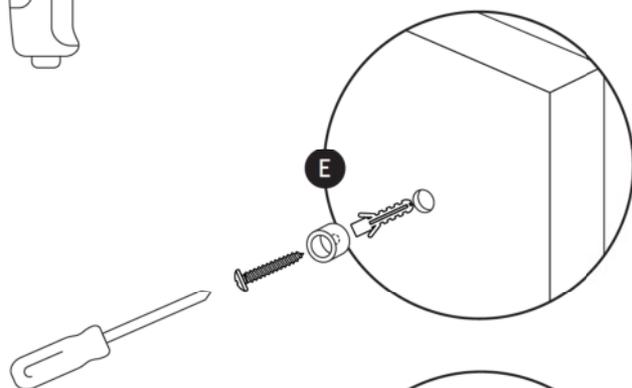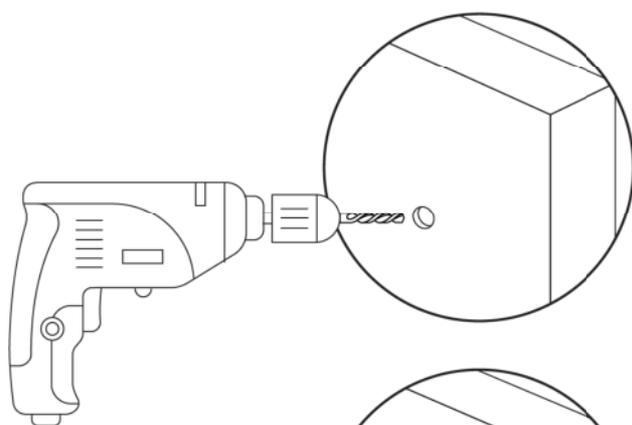

Schritt fehlt:
Befestigung der
Stange im Wandhalter

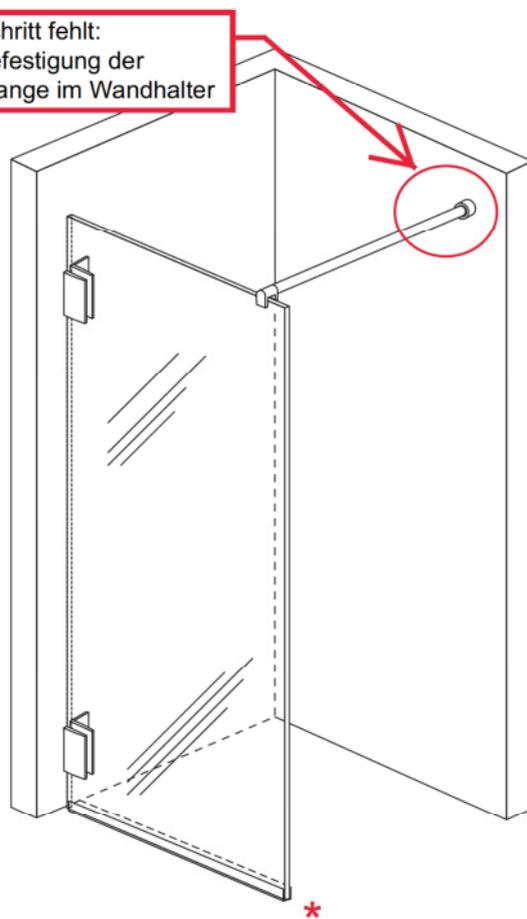

SCHRITT 5:

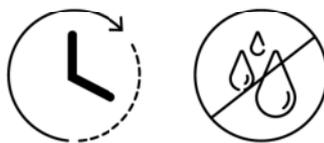

24 Stunden

Silikonieren:
senkrechte Fugen innen, 1cm unten
frei lassen
waagerechte Fuge am U-Profil am
Glas innen *
waagerechte Fugen aussen + 5cm
nach oben erweitern

