



# Aufständerung für Dachneigung 10-25 Grad für 2 Kollektoren PR 2.09

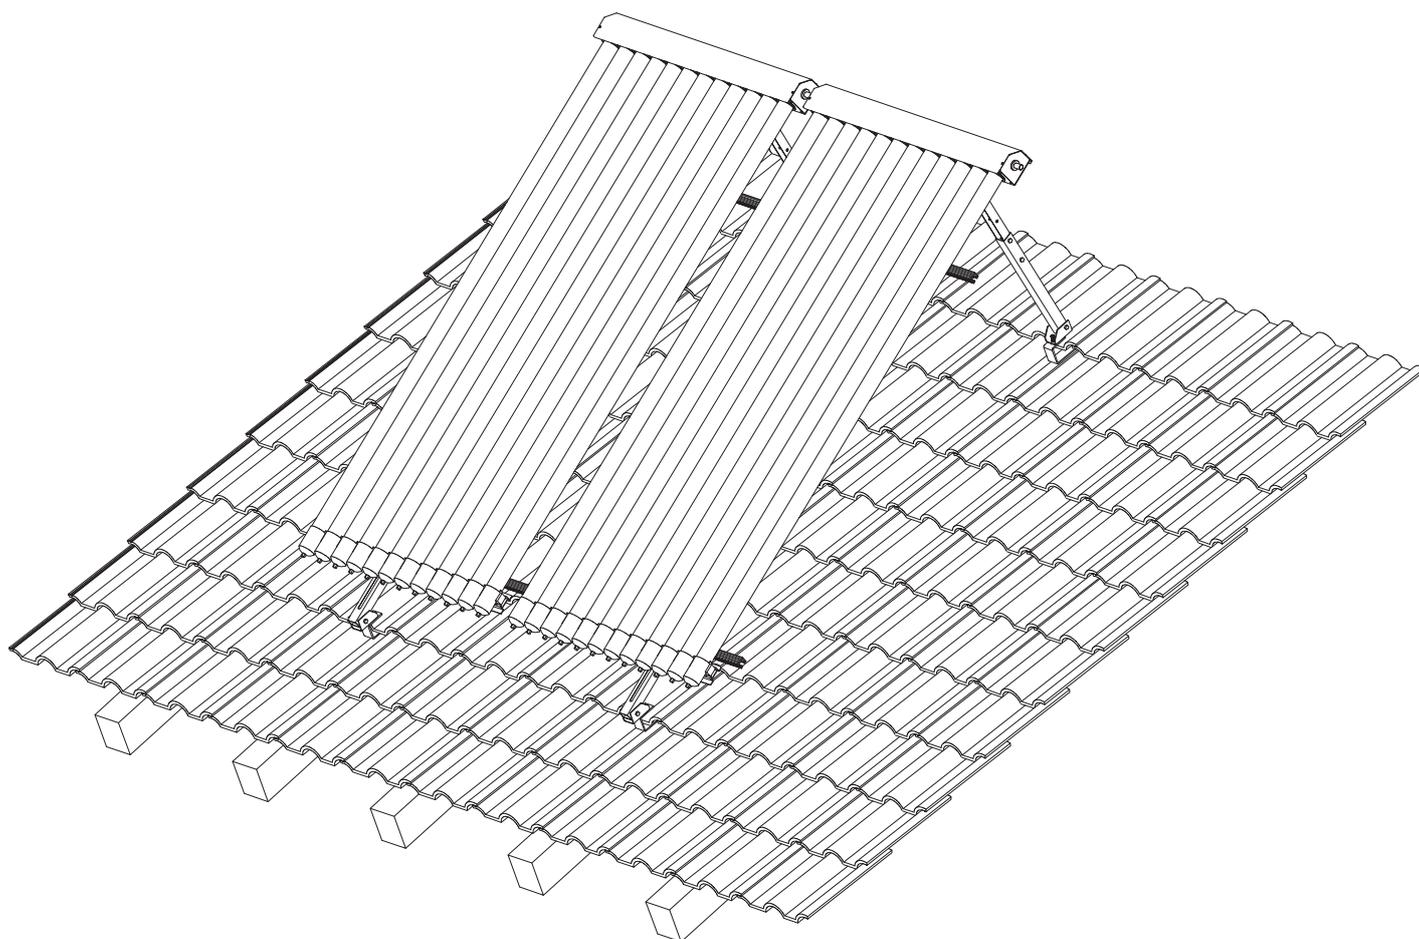


sunex<sup>®</sup>

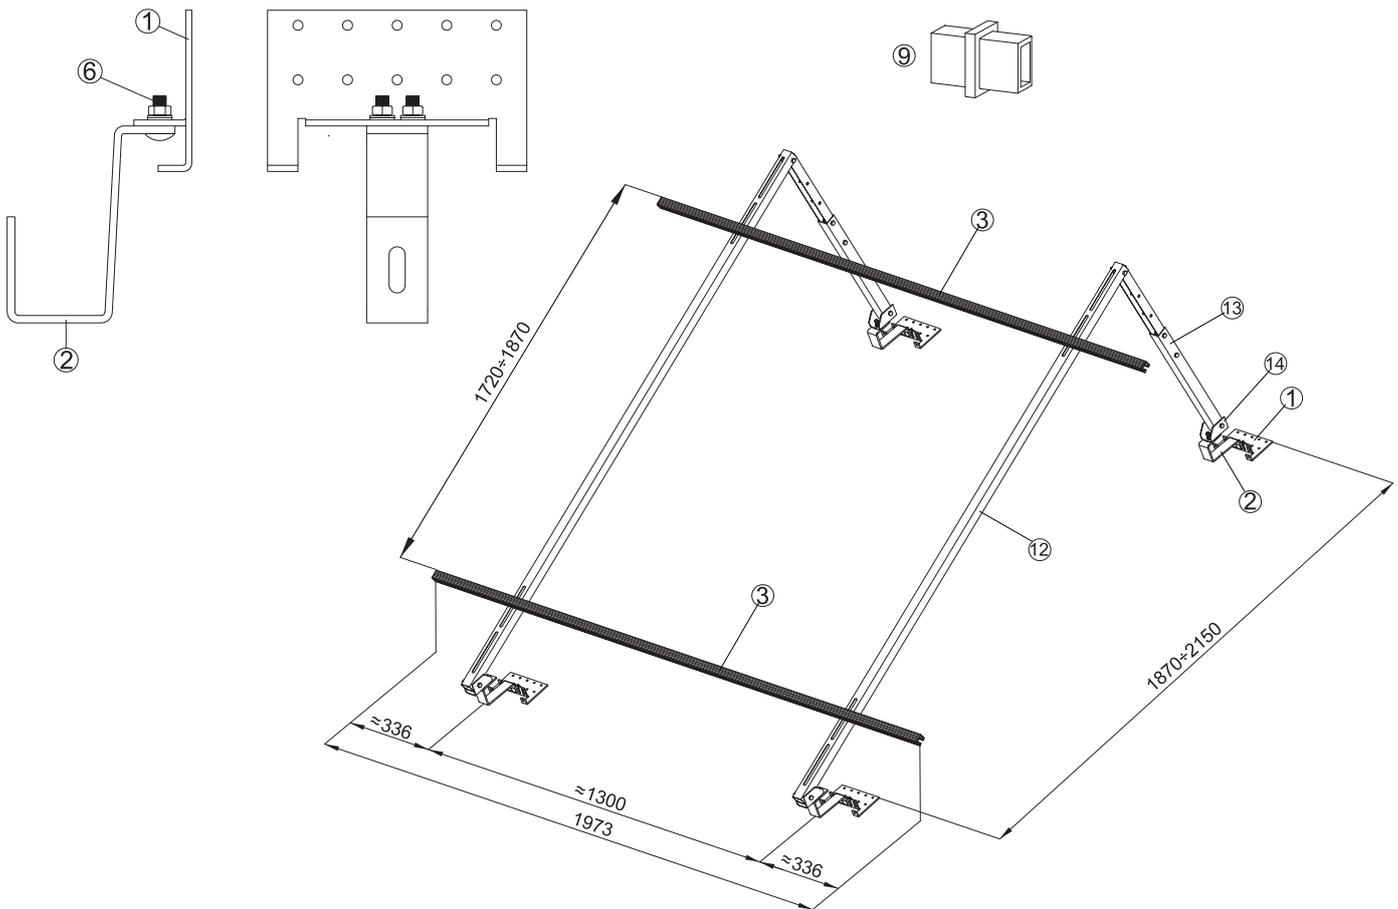


Aufstellungsliste		*	
		25-60°	10-25°
Pos.	Beschreibung	Menge	Menge
1.	Standard Haken (Haltebügel)	4 St.	-
2.	Standard Haken (Halteplatte)	4 St.	-
3.	Horizontalbalken Aluminium L=1973mm	2 St.	-
4.	Untere Aufhänger	4 St.	-
5.	Obere Aufhänger	4 St.	-
6.	Schlossschraube (Verzinkt) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	8 Sätze	-
7.	Schlossschraube (Edelstahl) M10x30 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	4 Sätze	-
8.	Gewindestift 6x50	24 St.	-
9.	Verbindungsschaft*	2 St.	-
10.	Schlossschraube (Verzinkt) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	8 Sätze	-
11.	Schlossschraube (Edelstahl) M10x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	-	4 Sätze
12.	Kolektorträger L=2100mm (Edelstahl)	-	2 St.
13.	Teleskoparm 495mm (Edelstahl)	-	2 St.
14.	Konsole	-	4 St.
15.	Sechskantschraube (Edelstahl) M8x60 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter	-	10 Sätze
16.	Edelstahlscheibe 30x30x3	-	4 St.

\* Der Verbindungsschaft hatt nur verwendung bei benutzung des sets als erweiterung (Sehe S. 6)



## 1. Montage der Haken.

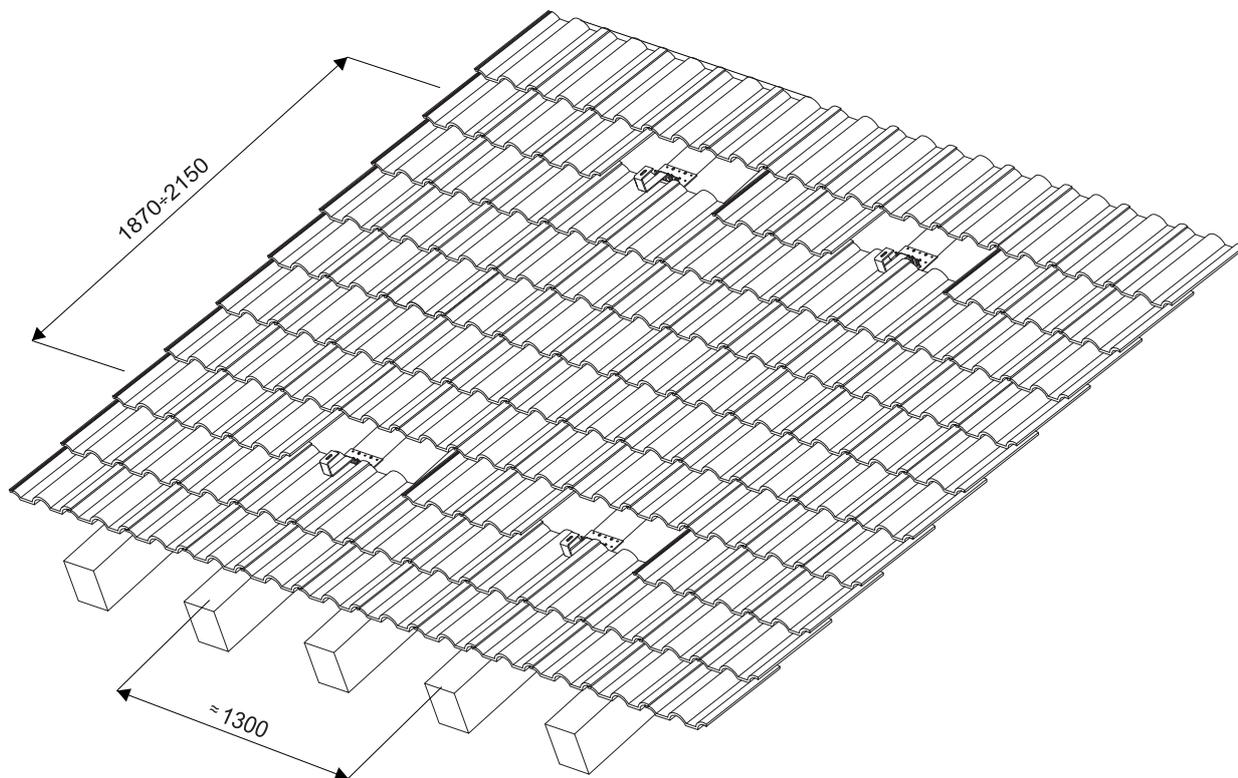



## 2. Montage des Teleskoparms und der Kollektorträger an die Haken.

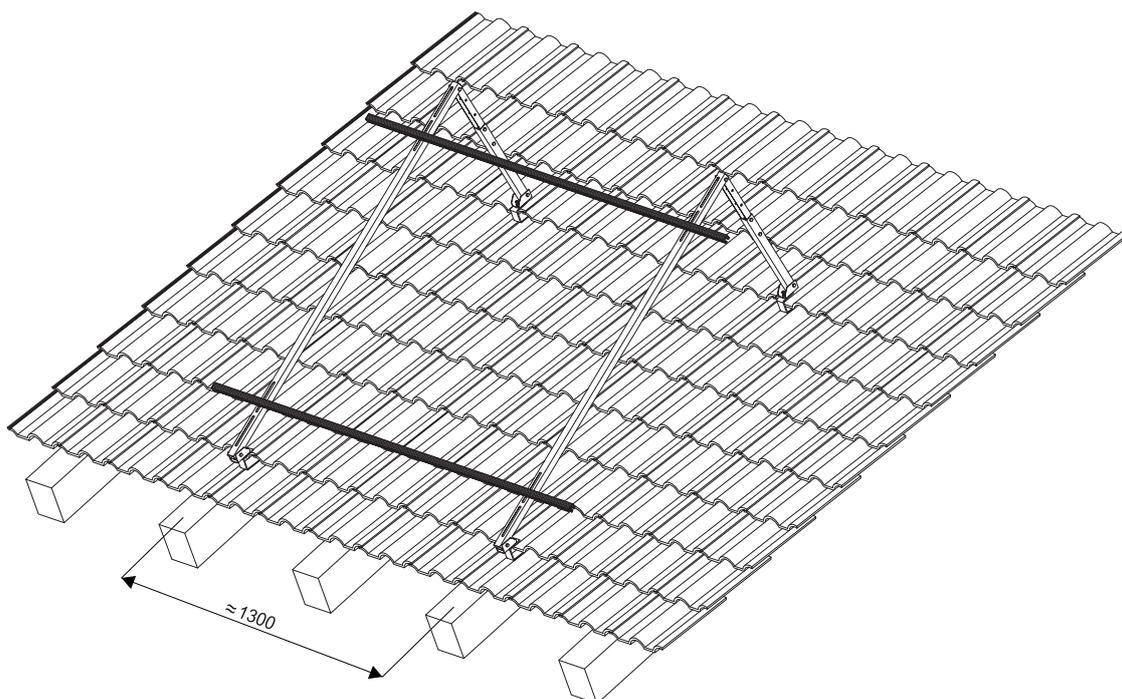


### 3. Komponente Haken, Konsole, Teleskop's.

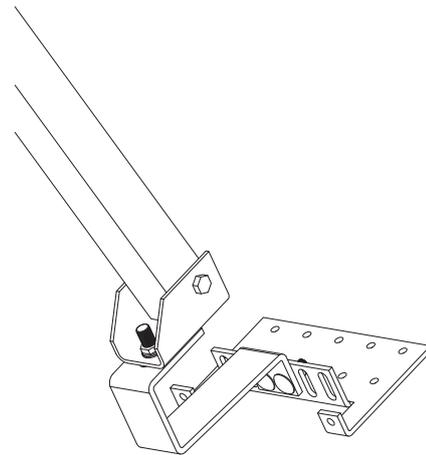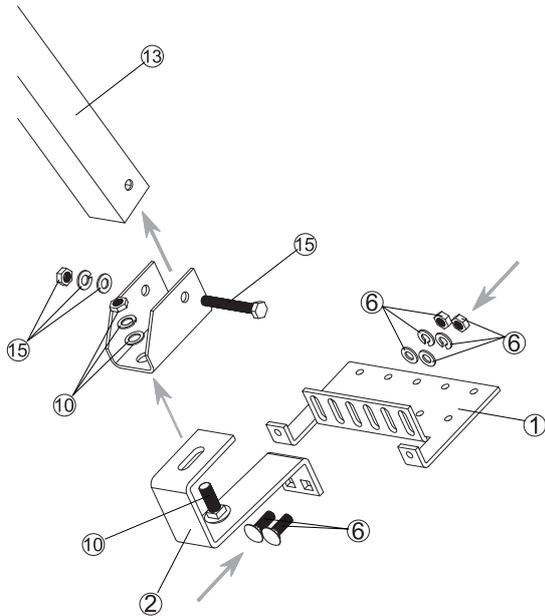

### 4. Montage der Kollektor Aufhänger ④ ⑤.

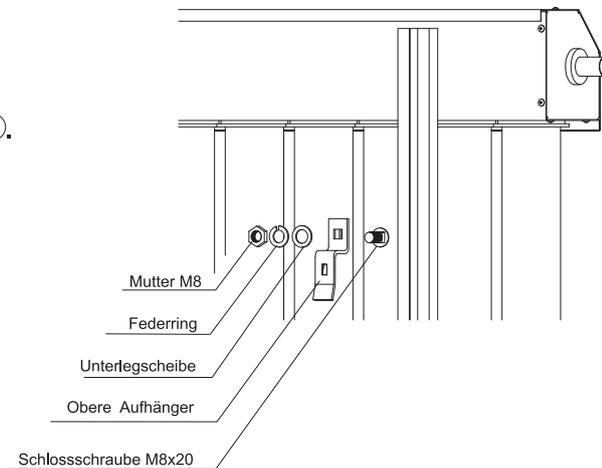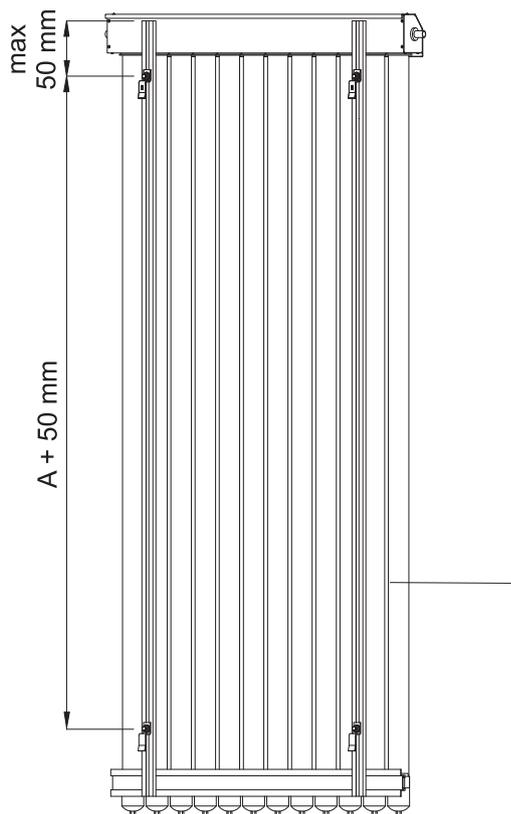

Den oberen Aufhänger anbringen und mit der Schlossschrauben M8x20 leicht anziehen

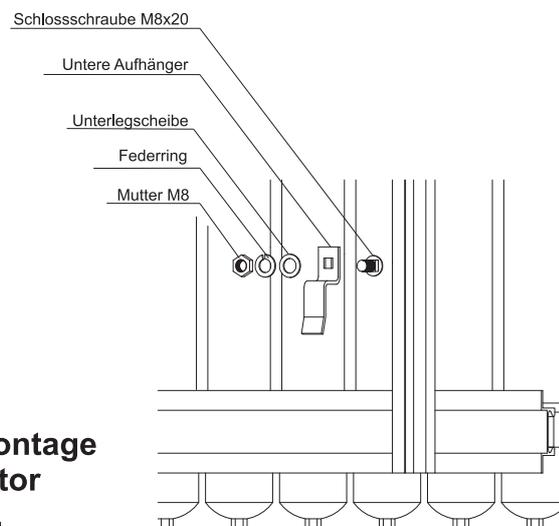


Den unteren Aufhänger anbringen und mit der Schlossschrauben M8x20 fest anziehen




**Beachten: Es ist verboten bei der Montage der Aufhänger den Kollektor auf den Rohren zur legen.**

## 5. Verbindung des Teleskoparms mit dem Kollektorträger

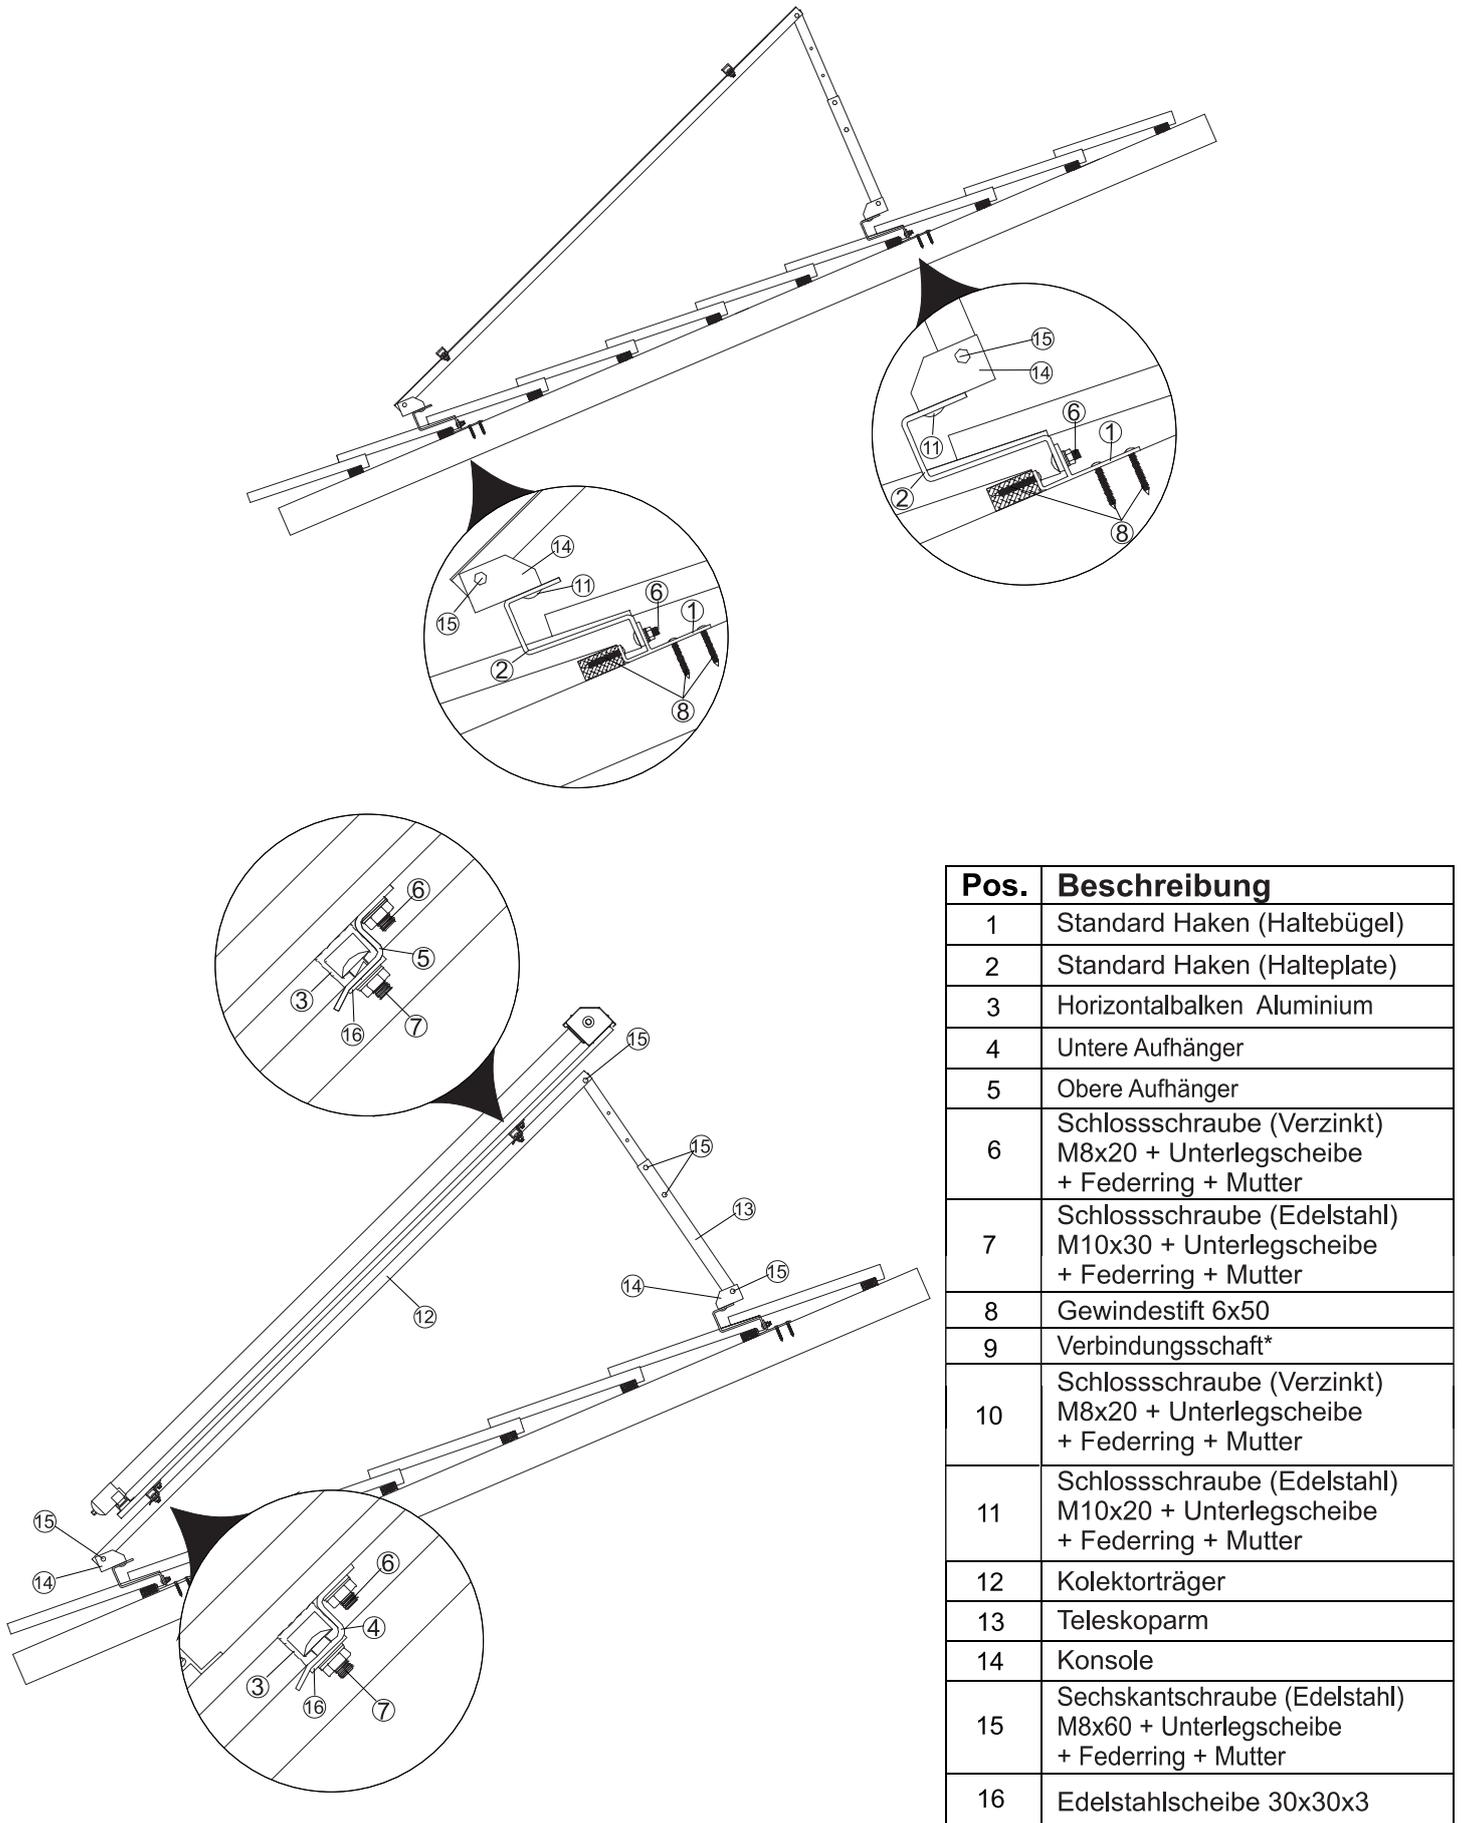

Pos.	Beschreibung
1	Standard Haken (Haltebügel)
2	Standard Haken (Halteplate)
3	Horizontalbalken Aluminium
4	Untere Aufhänger
5	Obere Aufhänger
6	Schlossschraube (Verzinkt) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter
7	Schlossschraube (Edelstahl) M10x30 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter
8	Gewindestift 6x50
9	Verbindungsschaft*
10	Schlossschraube (Verzinkt) M8x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter
11	Schlossschraube (Edelstahl) M10x20 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter
12	Kollektorträger
13	Teleskoparm
14	Konsole
15	Sechskantschraube (Edelstahl) M8x60 + Unterlegscheibe + Federring + Mutter
16	Edelstahlscheibe 30x30x3

6. Montage des Erweiterungssets.

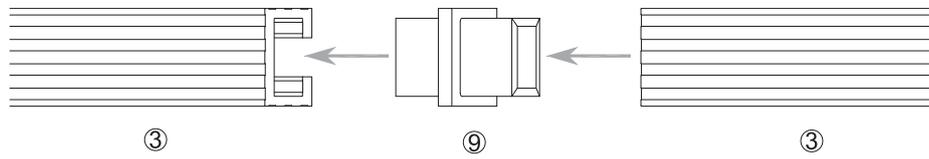

Den Verbindungsschaft ⑨ einschieben in die Horizontalbalken ③ des erweiterungssets

