

Flachdachmontageset für 1 Kollektor HP 22/30

SUNEX[®]

1. Grundbestandteile.



Aufstellungsliste		Menge	
		HP 22	HP 30
Pos.	Beschreibung		
1	Vordere Stütze	2 St.	3 St.
2	Hintere Stütze	2 St.	3 St.
3	Quer- Stütze	1 St.	2 St.
4	Schräg Stütze*	2 St.	4 St.
5	Verstärkungsstrebe	2 St.	3 St.
6	Kreuzstrebe	2 St.	4 St.
7	Fuß	4 St.	6 St.
8	Spiegel**	2 St.	4 St.
9	Greifer	6 St.	9 St.
10	Kollektor	1 St.	1 St.
11	Vakuumrohr	22 St.	30 St.
12	Vakuumrohr Halterung	22 St.	30 St.
13	Vakuumrohr Halterung Stütze	1 St.	1 St.
14	Edelstahl Sechskantschraube M6x45 + Unterlegscheibe + Mutter	9 Sätze	12 Sätze
15	Edelstahl Sechskantschraube M6x25 + Unterlegscheibe + Mutter	2 Sätze	2 Sätze
16	Edelstahl Sechskantschraube M6x25 + Unterlegscheibe + Mutter**	16 Sätze	16 Sätze
17	Edelstahl Sechskantschraube M8x16 + Unterlegscheibe + Mutter	19 Sätze	19 Sätze

* In der Version mit Spiegel nicht vorhanden

** In der Version ohne Spiegel nicht vorhanden

2. Zusammenbau des Montagesets .

Zur Montage der hinteren Stütze an den Fuß die Schrauben ⑭ benutzen.




Die Elemente des Sets ① ④ ⑤ mit Schrauben ⑰ verbinden.





Im unteren Teil des Montagesets die Vakuumrohr Halterung ⑬ anbringen.
Dazu werden die Montage Elemente ⑨ ⑰ verwendet.



Den Kollektor ⑩ von oben einschieben bis zur den Moment dass er auf der Stütze① aufliegt.

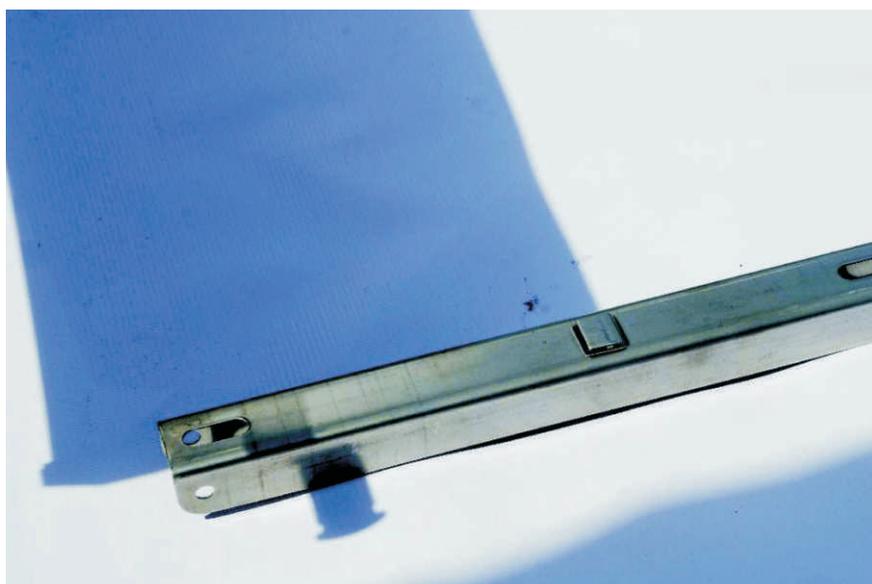

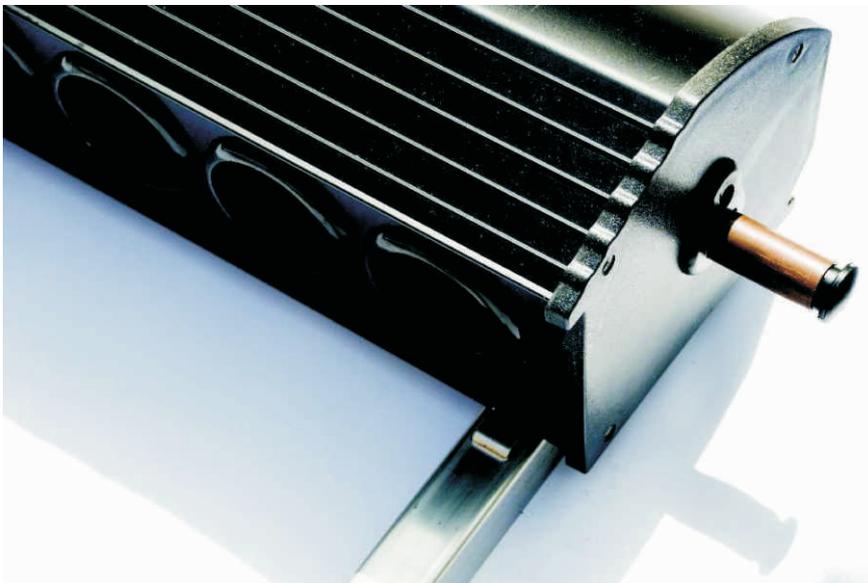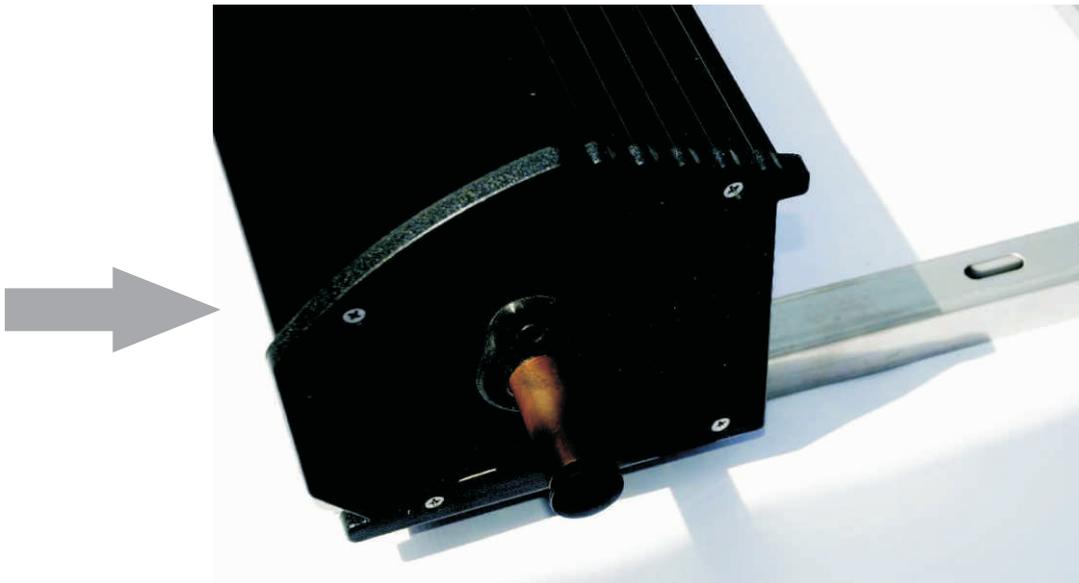


Den Kollektor mit den Montageset verbinden unter Verwendung der Elemente ⑨ ⑰.




Für die Montage der hinteren Stütze ② die Schrauben ⑭ verwenden



Die Vakuumrohr Halterung ⑫ anbringen.

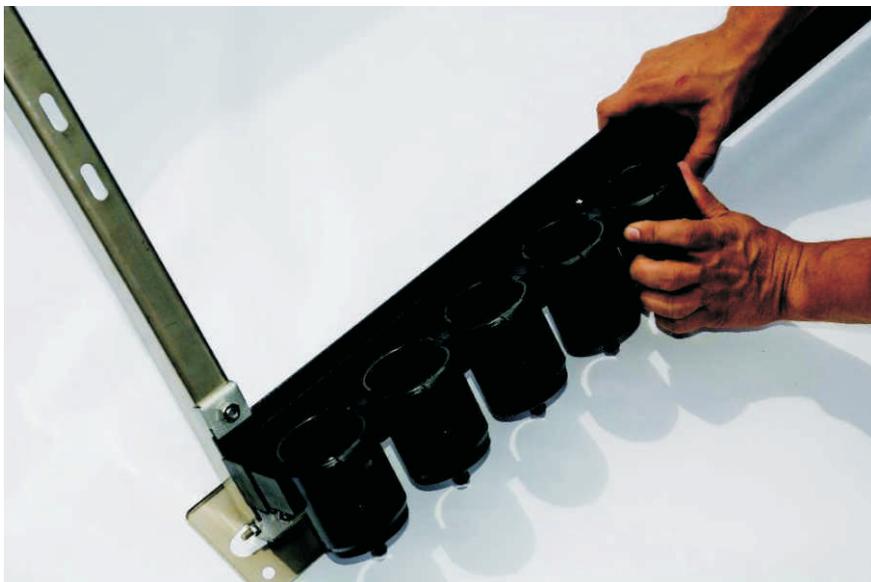

Die Vakuumrohr Halterung öffnen.

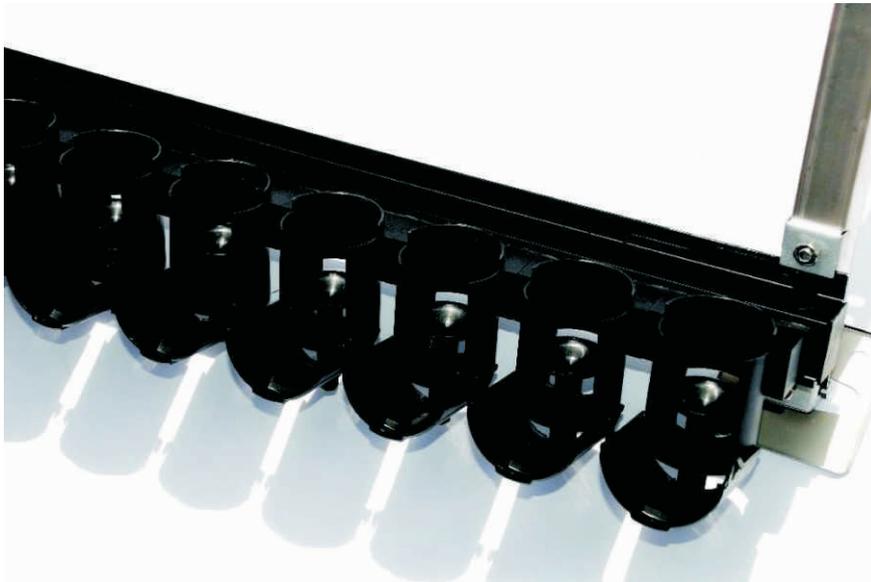

Kupferrohrelement des Rohres mit Paste bestreichen.



Das Vakuumrohr ⑪ mit den Kupferende in den Kollektor einschieben. Das untere Ende des Vakuumrohrs in die Halterung ⑫ stecken und dann mit der unten befindlichen Schraube fixieren.



Den Vorgang für jede nachfolgende Rohr wiederholen.

