
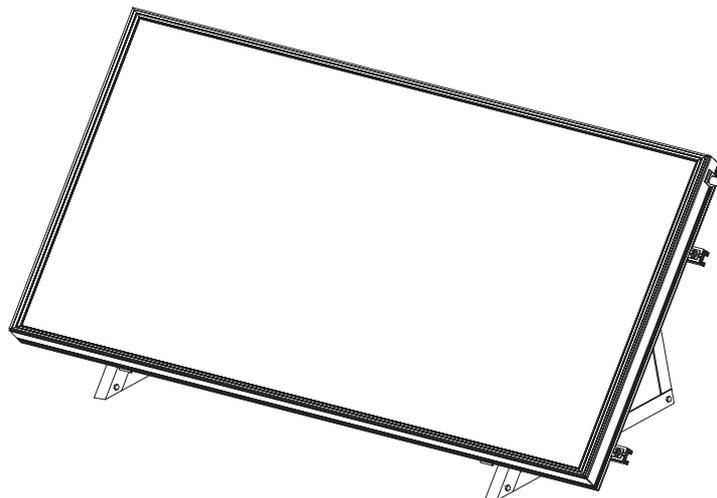
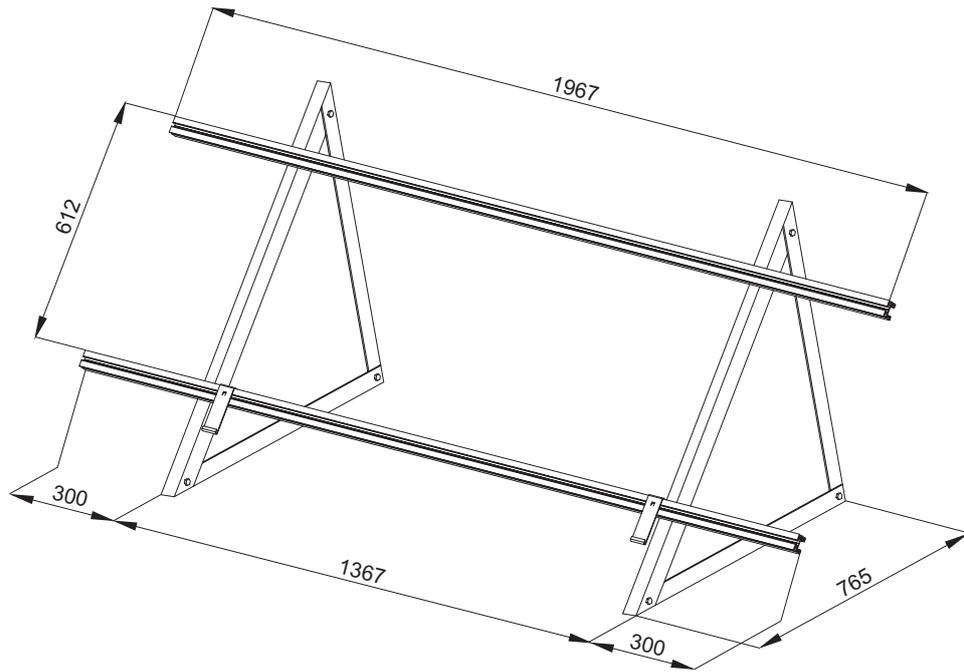



# Flachdachmontageset für 1 Kollektor SX 2.0 waagrecht

SUNEX<sup>®</sup>

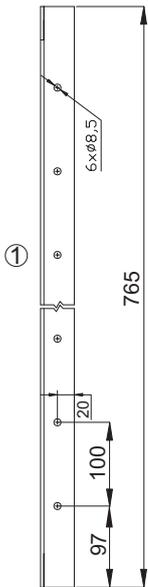

Aufstellungsliste		
Pos.	Beschreibung	Menge
1	Untere Grundlage 765mm (Aluwinkelträger 40x40x4)	2 St.
2	Verstärkungsträger 1082 mm (Aluwinkelträger 40x40x4)	2 St.
3	Vertikale Balken 765 mm (Aluwinkelträger 40x40x4)	2 St.
4	Aluminium Profil P3 L=1967mm	2 St.
5	Lasche (Edelstahl) 30x74mm	2 St.
6	Lasche (Edelstahl) 30x35mm	4 St.
7	Sechskantschraube (Edelstahl) M8x20 + Flanschnutter	6 Satz.
8	Hammerschraube (Edelstahl) M10x20x35 + Flanschnutter	4 Satz.
9	Aufhänger P3	2 St.
10	Schlossschraube (Edelstahl) M8x25 + Flanschnutter	4 Satz.
11	Anschlussprofil P3	2 St.
12	Inbusschraube (Edelstahl) M8x16	4 St.


1. Die Montagestruktur umfasst die Elemente ① ② ③, die Schrauben Sets ⑦ ⑧ und das Aluminium Profil ④.

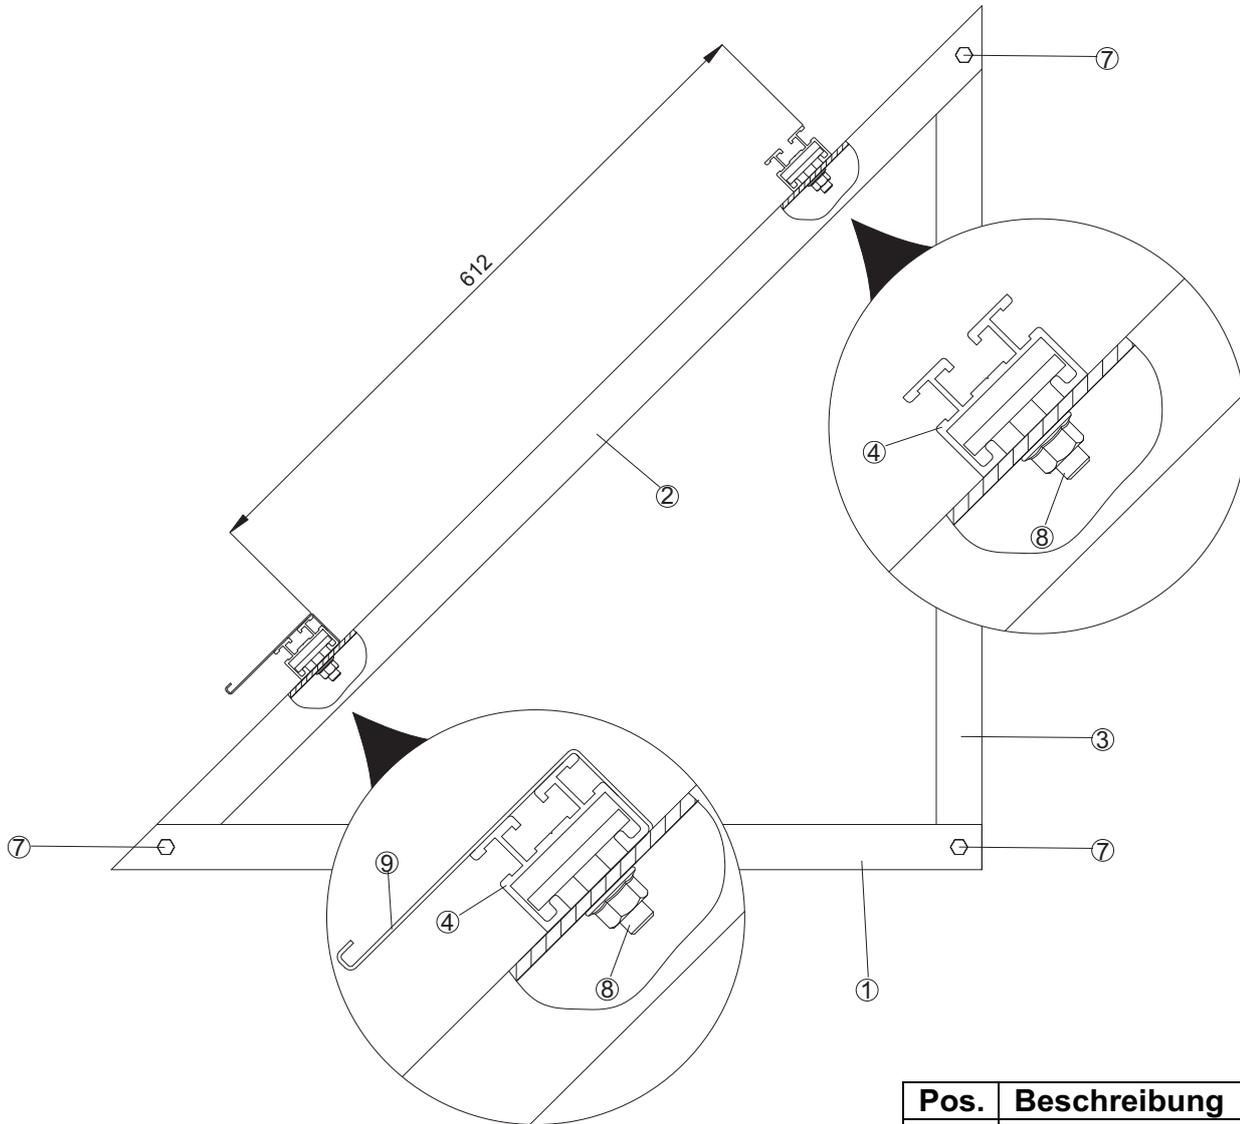

Pos.	Beschreibung
1	Untere Grundlage
2	Verstärkungsträger
3	Vertikale Balken
4	Aluminium Profil
5	Lasche (Edelstahl) 30x74mm
6	Lasche (Edelstahl) 30x35mm
7	Sechskantschraube (Edelstahl) M8x20 + Flanschmutter
8	Hammerschraube (Edelstahl) M10x20x35 + Flanschmutter
9	Aufhänger P3
10	Schlossschraube (Edelstahl) M8x25 + Flanschmutter
11	Anschlussprofil P3
12	Inbusschraube (Edelstahl) M8x16



## 2. Montage der Aufhänger des Kollektors ⑨ .

Die Aufhänger auf das untere Profil montieren, zwei an jeder Seite.  
Empfohlen ist eine Distanz von 15cm von jeder Kante des Kollektors.

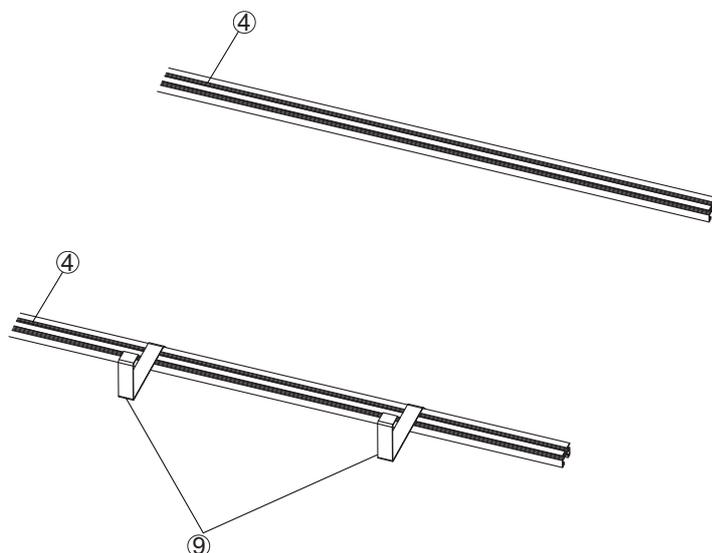


3. Den Kollektor auf der Seite mit Hilfe der Lasche ⑥ und Schrauben ⑩ montieren.

4. Die Schraube ⑩ stark anziehen.

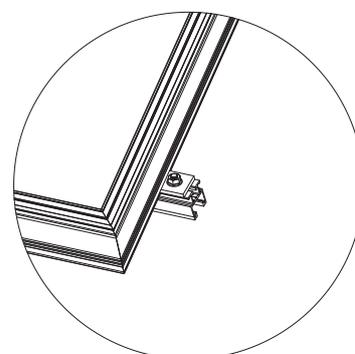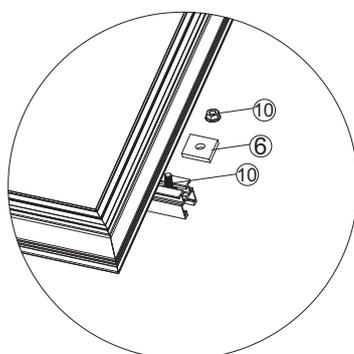


5. Montage des Kollektors, Seitenansicht.

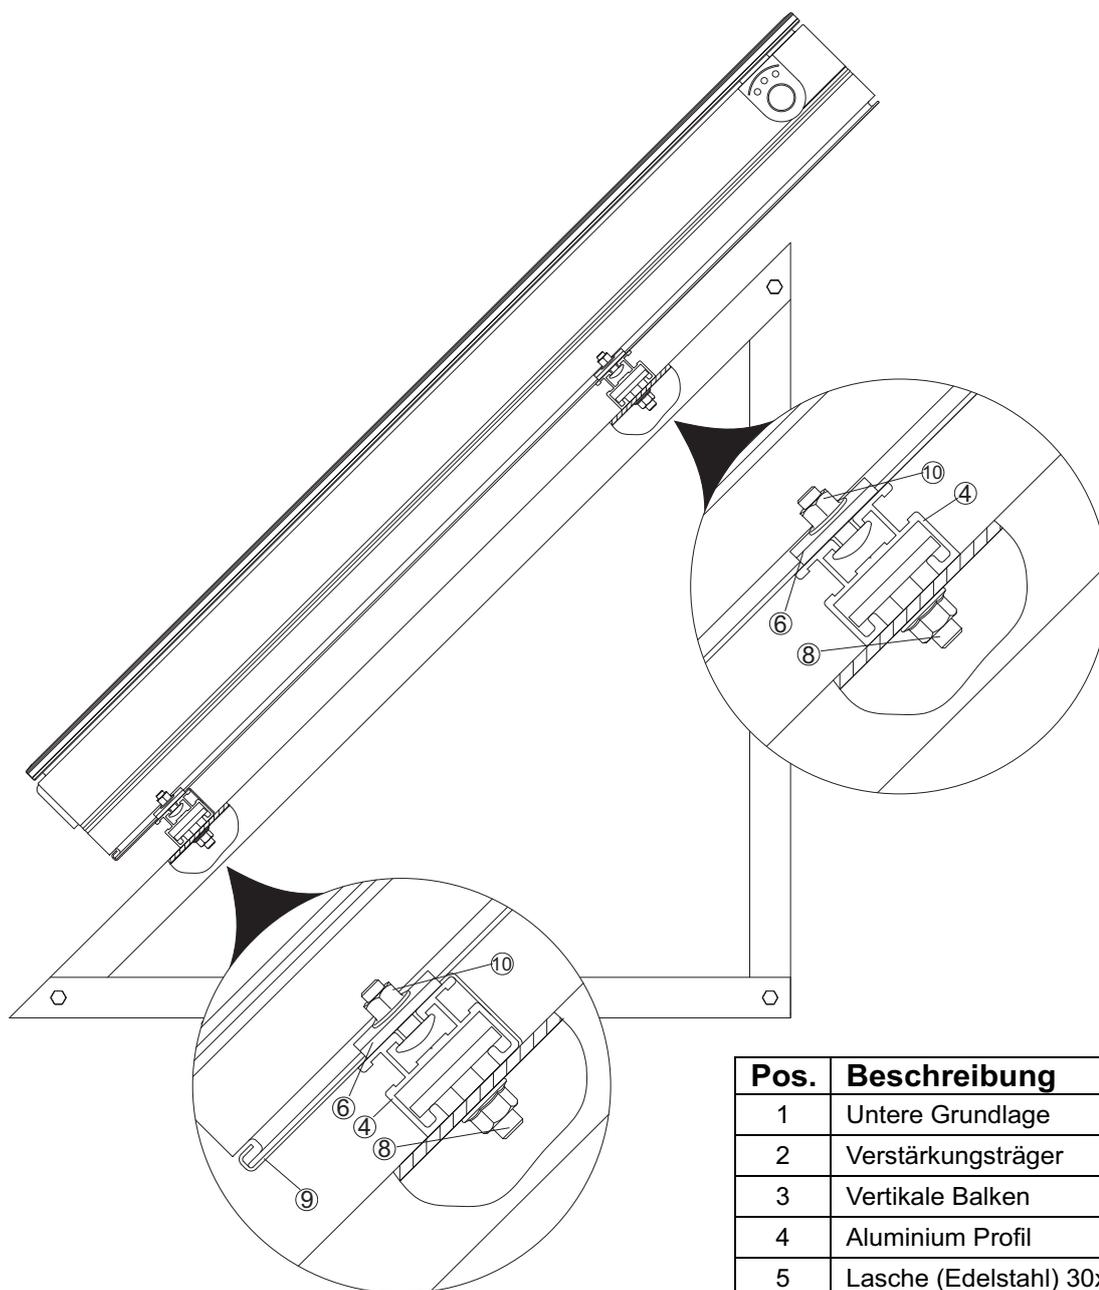

Pos.	Beschreibung
1	Untere Grundlage
2	Verstärkungsträger
3	Vertikale Balken
4	Aluminium Profil
5	Lasche (Edelstahl) 30x74mm
6	Lasche (Edelstahl) 30x35mm
7	Sechskantschraube (Edelstahl) M8x20 + Flanschmutter
8	Hammerschraube (Edelstahl) M10x20x35 + Flanschmutter
9	Aufhänger P3
10	Schlossschraube (Edelstahl) M8x25 + Flanschmutter
11	Anschlussprofil P3
12	Inbusschraube (Edelstahl) M8x16

## 6. Beispiel eine Montage von zwei Sets.

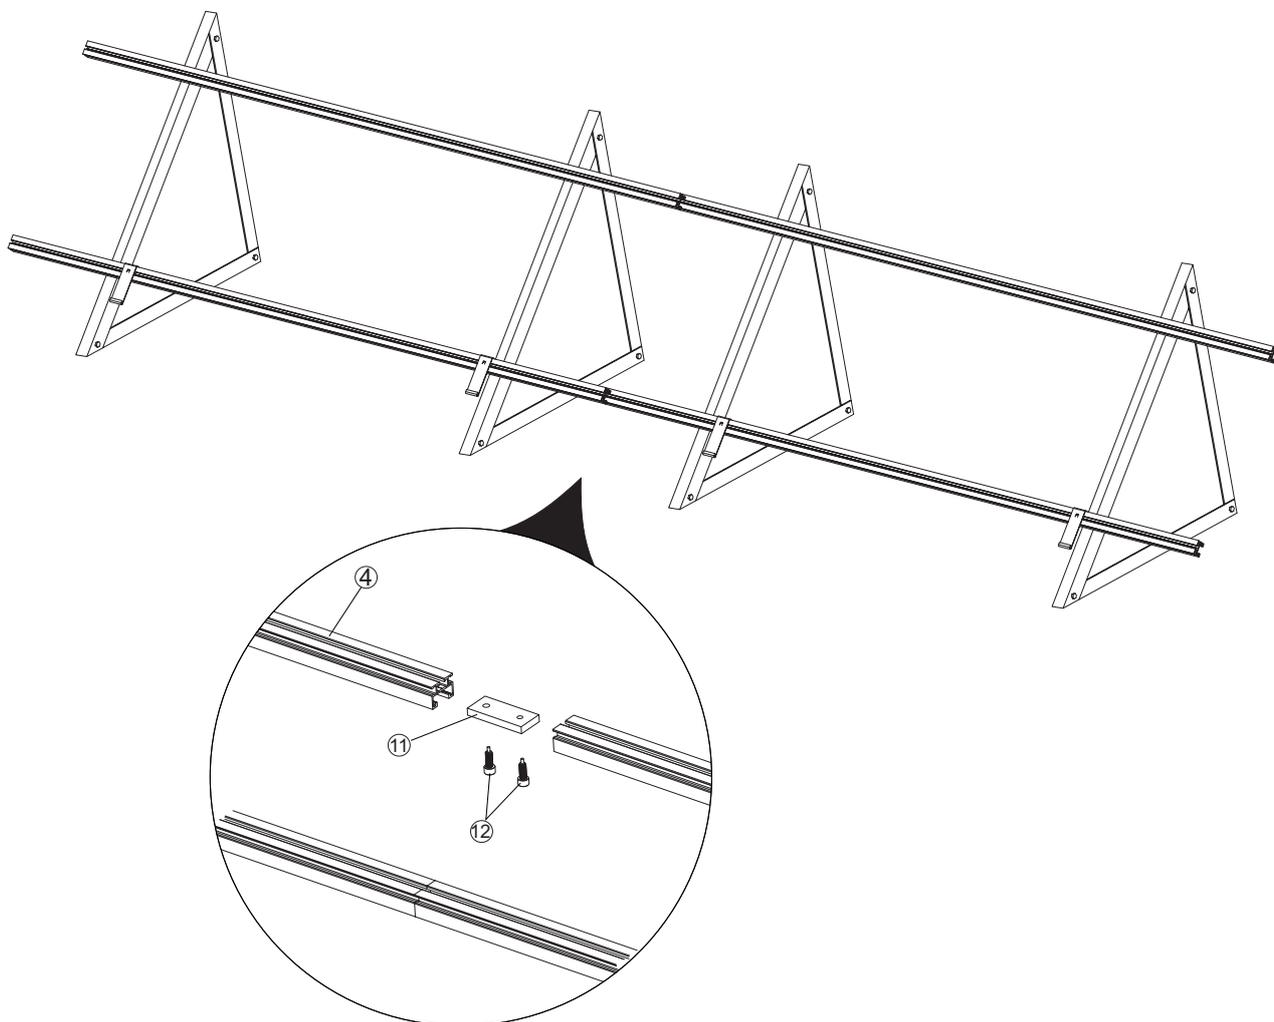

Das Anschlussprofil ① in das Aluminium Profil ④  
einschieben und mit Inbusschraube ⑫ fixieren.