


# KAIFLEX PUR


VERARBEITUNGSHINWEISE ■ 01.01.2011



1 Benötigtes Zubehör zur Verarbeitung von KAIFLEX PUR Dämmung

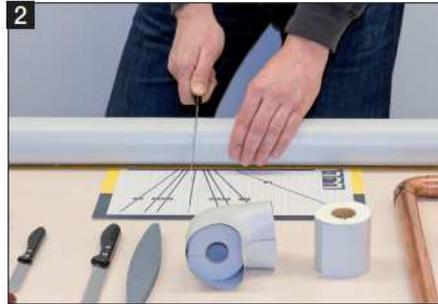

2 Zuschneiden der KAIFLEX PUR Schalen

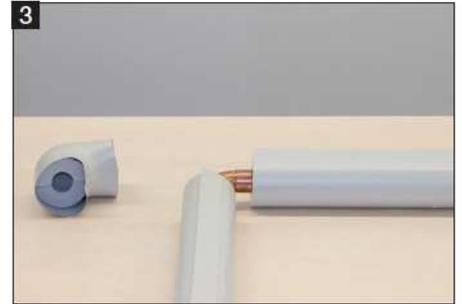

3 KAIFLEX PUR Schalen bis an das Formstück positionieren



4 Ablösen des Trennstreifens und verkleben der PVC Folie (Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein, Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +10°C und +35°C liegen)



5 Gleichmäßiges Andrücken der Überlappung (auf Spannungsfreiheit achten – nicht auf Zug arbeiten)




6 Dämmung der Formstücke: Montage des Melamin-kernes und PVC Mantels



7 Evtl. Fixierung durch Nieten mit Hilfe eines Nietenstechers



8 Stoßstellen mit PVC Klebeband verkleben

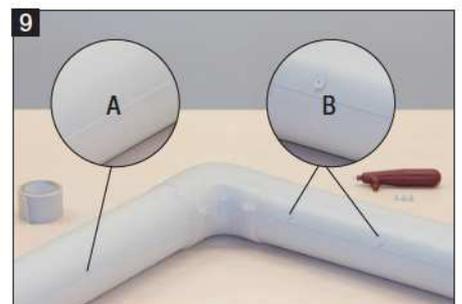

9 Längsnähte müssen zusätzlich gesichert werden:  
Variante A: durch PVC Klebeband  
oder  
Variante B: durch Nieten (Abstand ca.15-20 cm)

## Wichtig:

Durch die statische Aufladung der Dämmschalen zieht die PVC Ummantelung Schmutzpartikel, Staub und PUR Material an. Die Klebkraft wird dadurch geschwächt. Aus diesem Grund müssen die Stoß- und Längsnähte zusätzlich durch die oben beschriebenen Montagerichtlinien gesichert werden.