



Flachdachmontageset für 1 Kollektor SX 2.85 Waagerecht


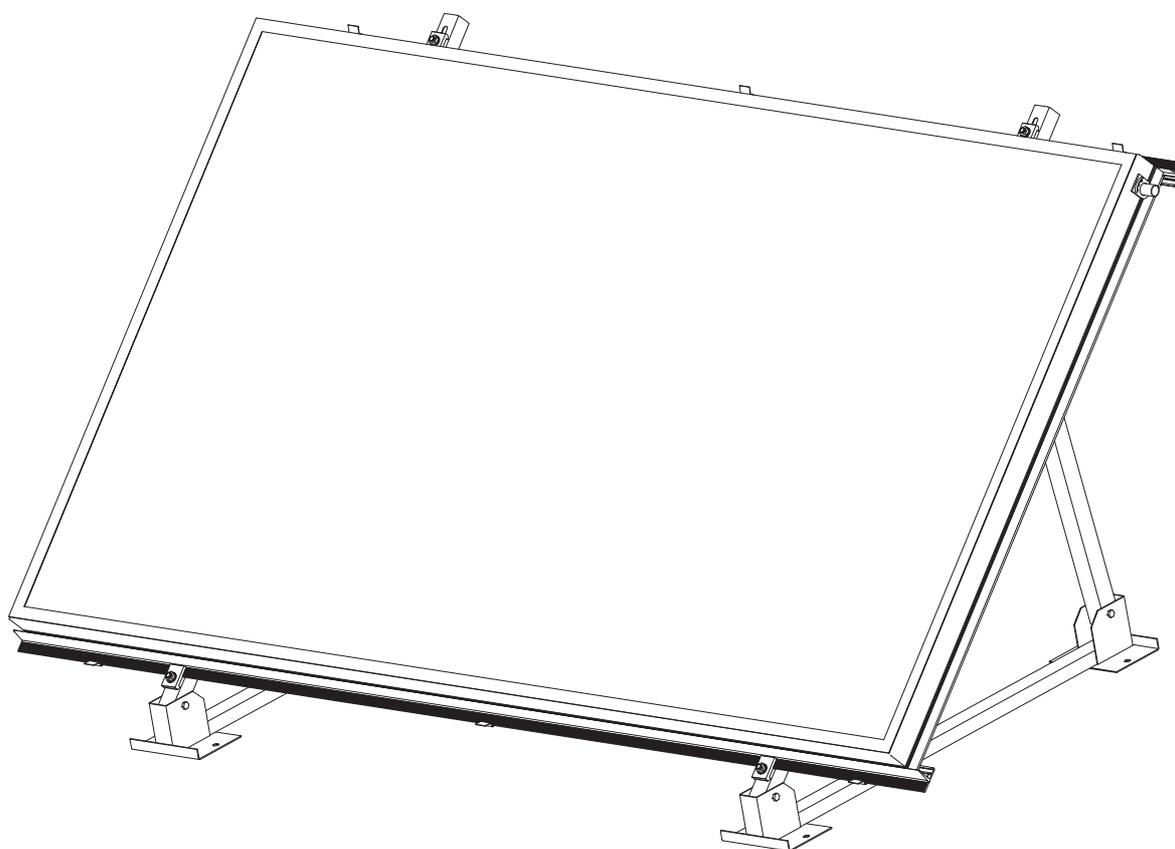


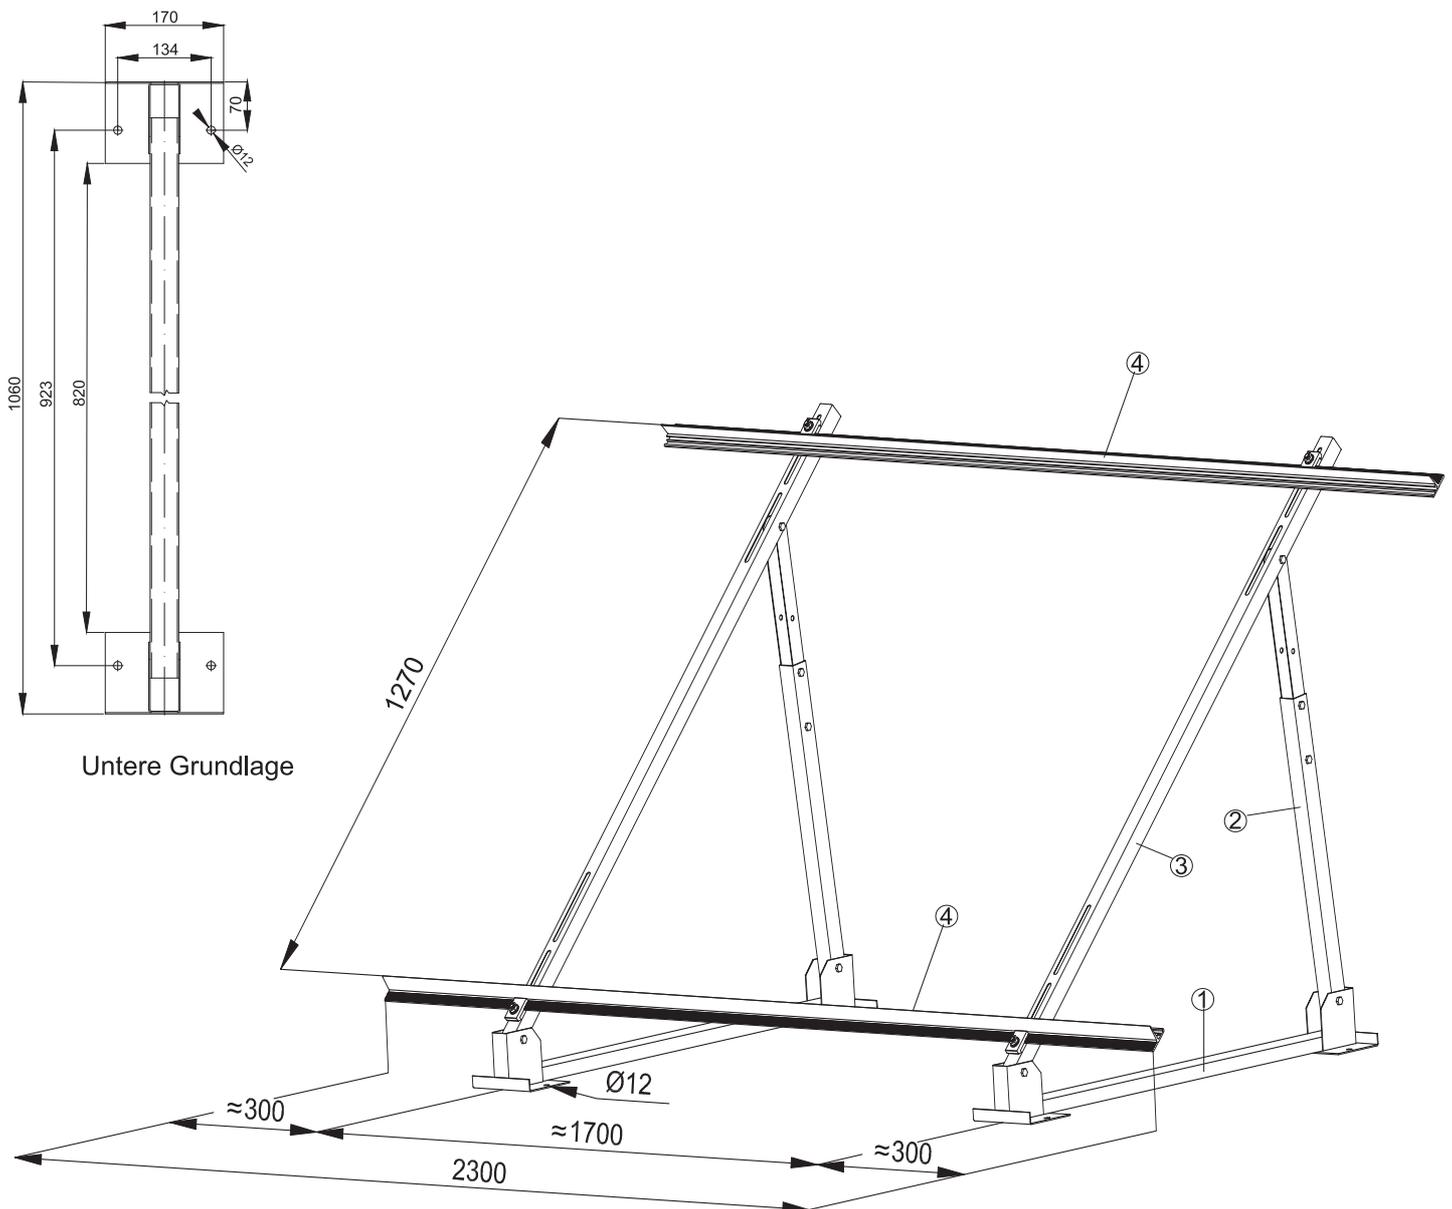

Aufstellungsliste


Pos.	Beschreibung	Menge
1.	Untere Grundlage 1060mm (Edelstahl)	2 St.
2.	Teleskoparm (Arm + Rahmen) 580mm (Edelstahl)	2 St.
3.	Kolektorträger 1473mm (Edelstahl)	2 St.
4.	T-träger - aluminium schwarz L=2300mm	2 St.
5.	Tatzenklemme	4 St.
6.	Federsicherung L=55mm	6 St.
7.	Sechskantschraube (Edelstahl) M8x60 + Mutter + Unterlegscheibe + Federring	10 Sätze
8.	Schlossschraube (Edelstahl) M10x30 + Mutter + Unterlegscheibe + Federring	4 Sätze
9.	Lasche (Edelstahl) 30x30x3mm Ø14	4 St.

1. Montage der Konstruktion bestehend aus den elementen ① ② ③ , Schrauben ⑦ ⑧ und T-trägern ④ .

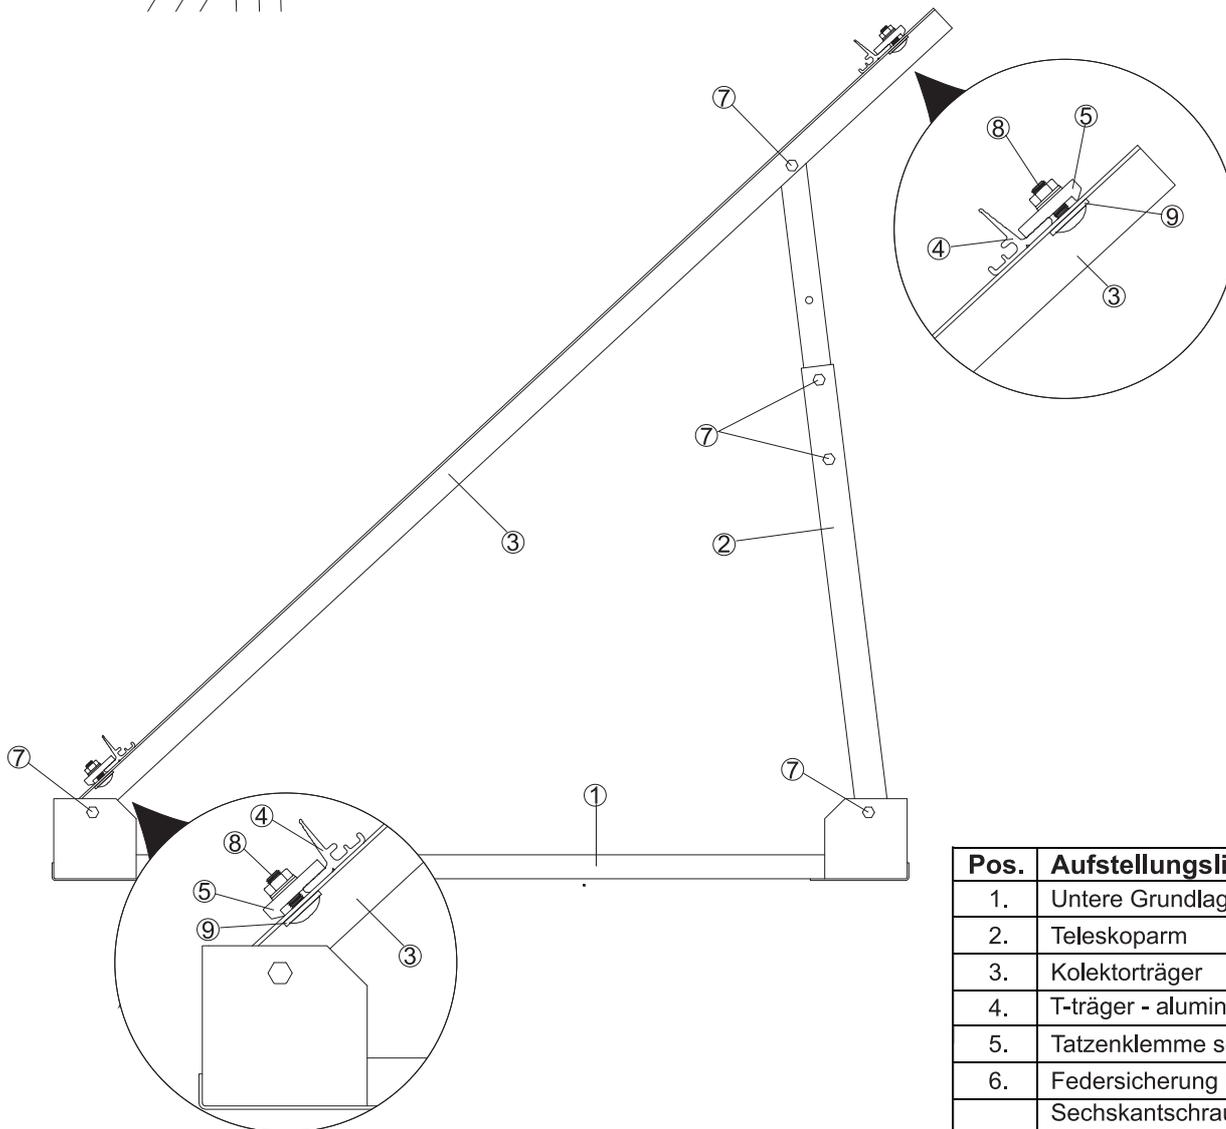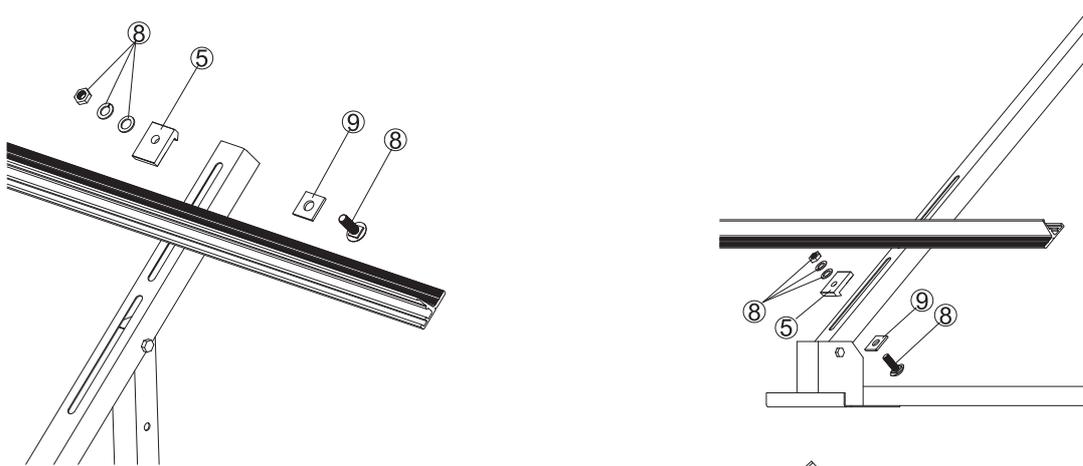

Pos.	Aufstellungsliste
1.	Untere Grundlage
2.	Teleskoparm
3.	Kolektorträger
4.	T-träger - aluminium schwarz
5.	Tatzenklemme schwarz
6.	Federsicherung L=55mm
7.	Sechskantschraube M8x60 + Mutter + Unterlegscheibe + Federring
8.	Schlossschraube M10x30 + Mutter + Unterlegscheibe + Federring
9.	Lasche

2. Einbau der Kollektoren auf den T-trägern^④ und die Befestigung mit den Federsicherungen^⑥.

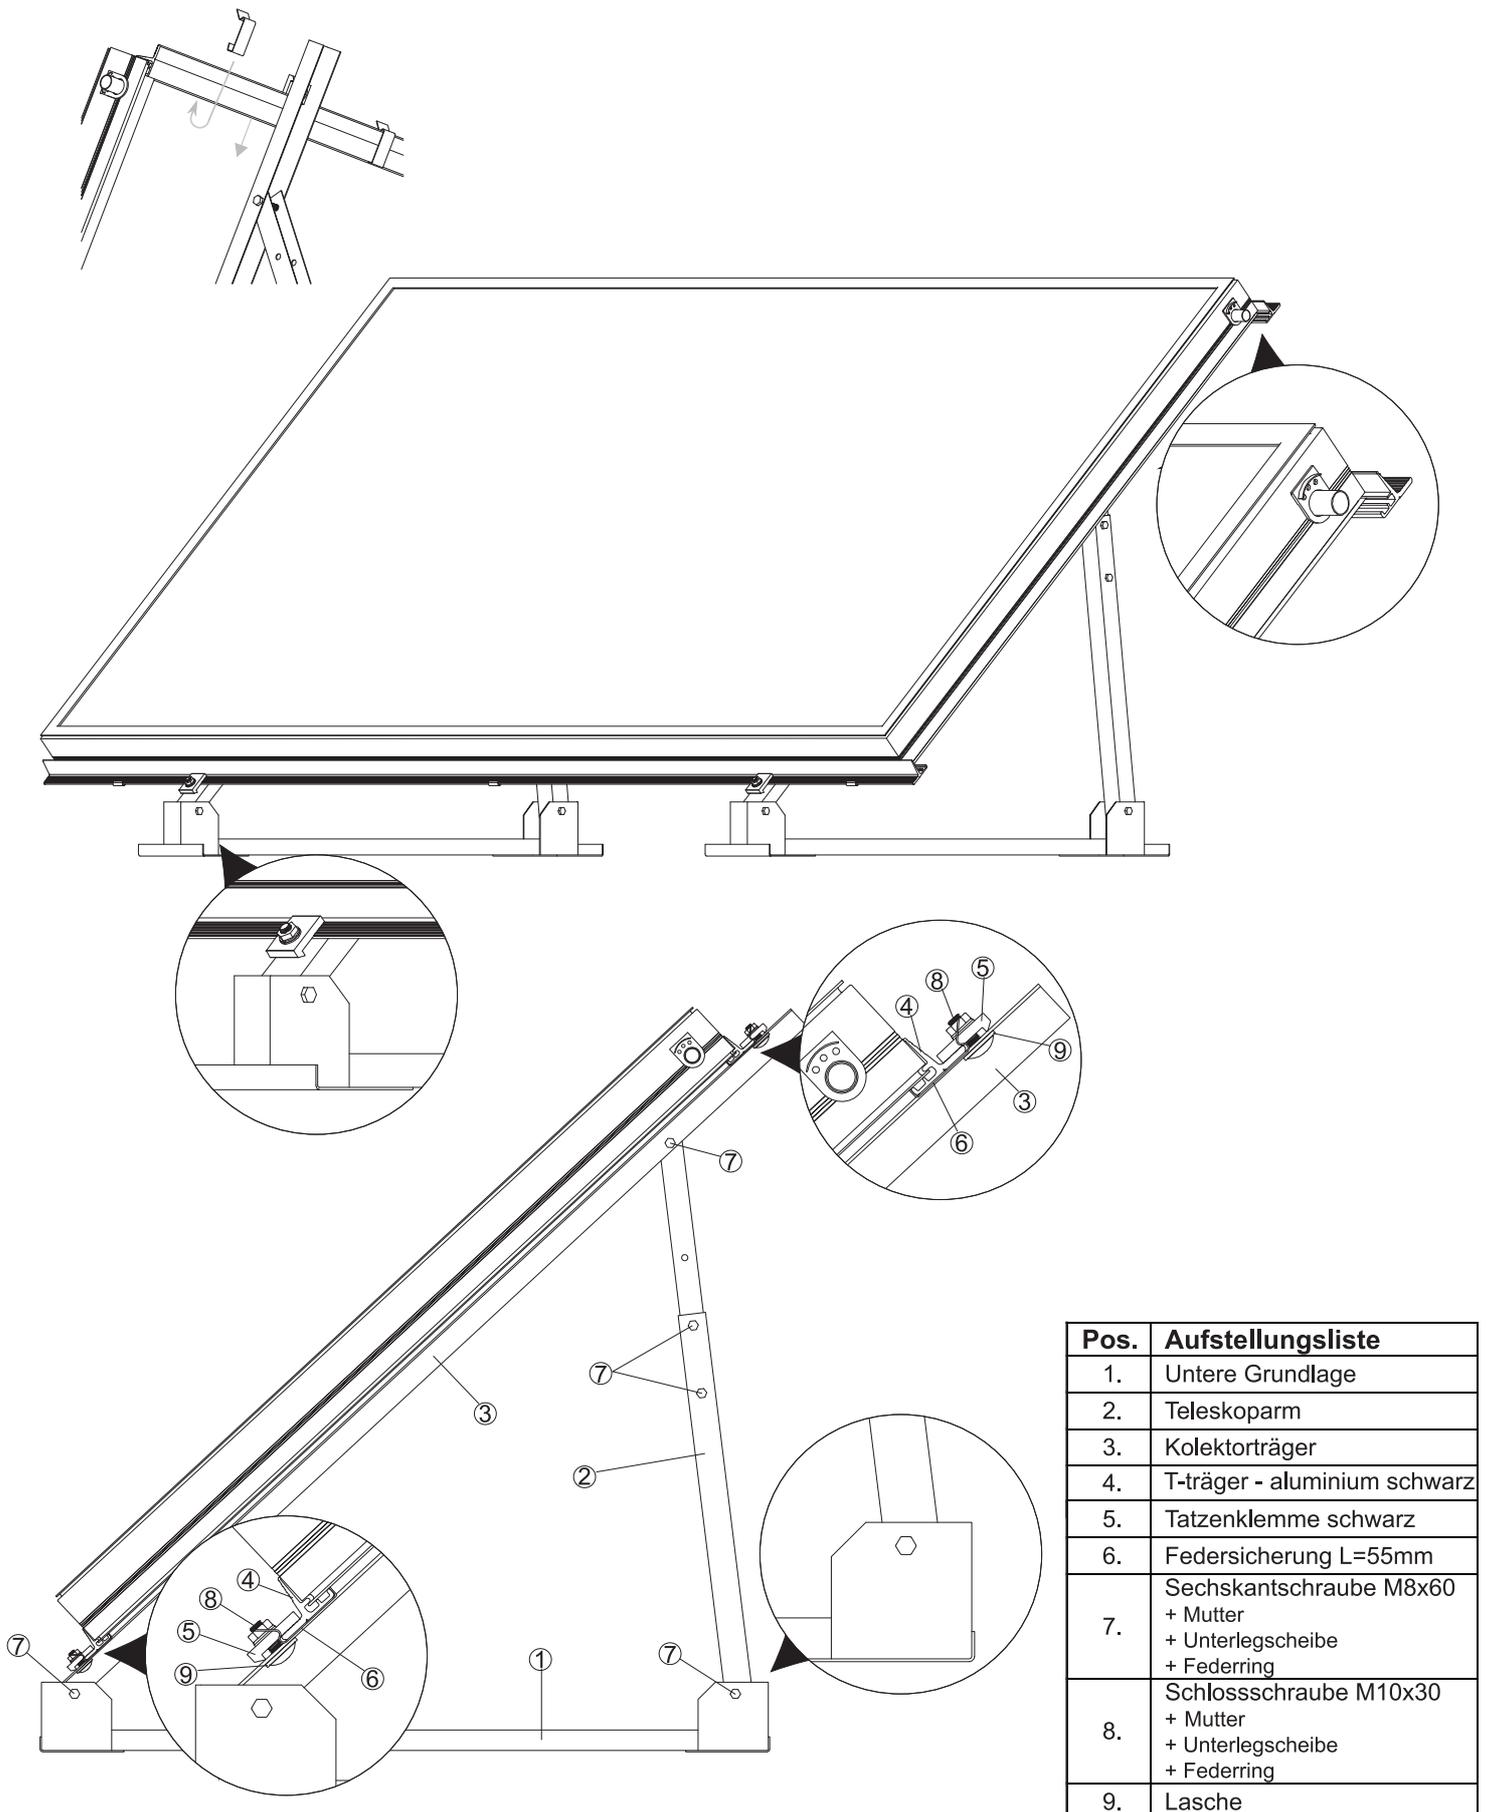

Pos.	Aufstellungsliste
1.	Untere Grundlage
2.	Teleskoparm
3.	Kollektorträger
4.	T-träger - aluminium schwarz
5.	Tatzenklemme schwarz
6.	Federsicherung L=55mm
7.	Sechskantschraube M8x60 + Mutter + Unterlegscheibe + Federring
8.	Schlossschraube M10x30 + Mutter + Unterlegscheibe + Federring
9.	Lasche