




Flachdachmontageset für 2 Kollektoren SX - 2.85

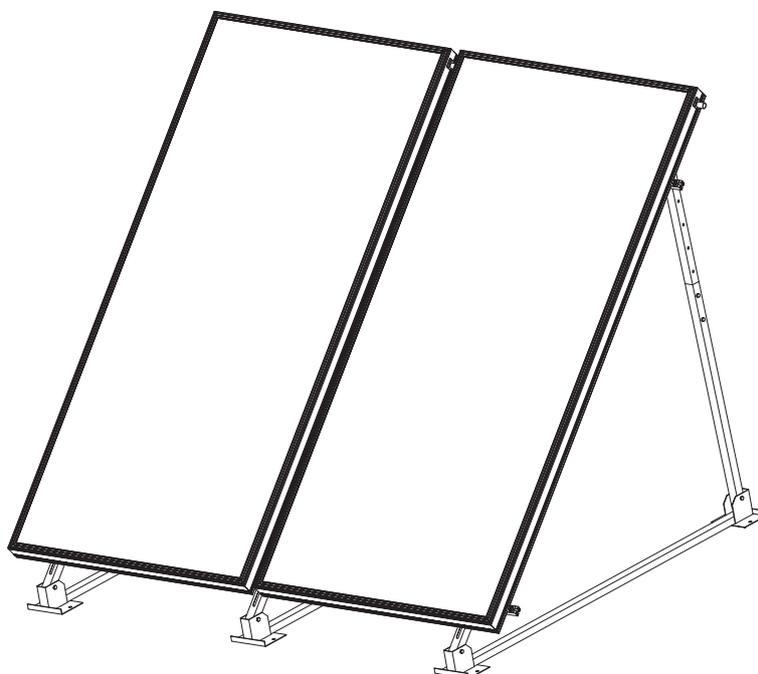

suneX[®]

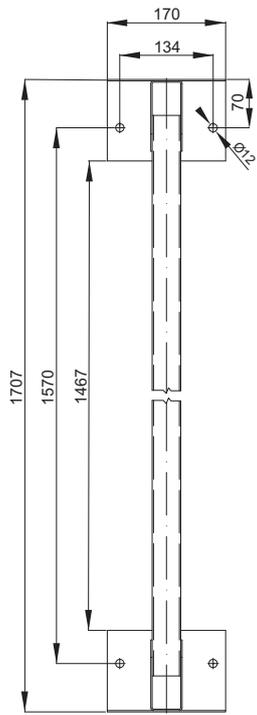



Untere Grundlage

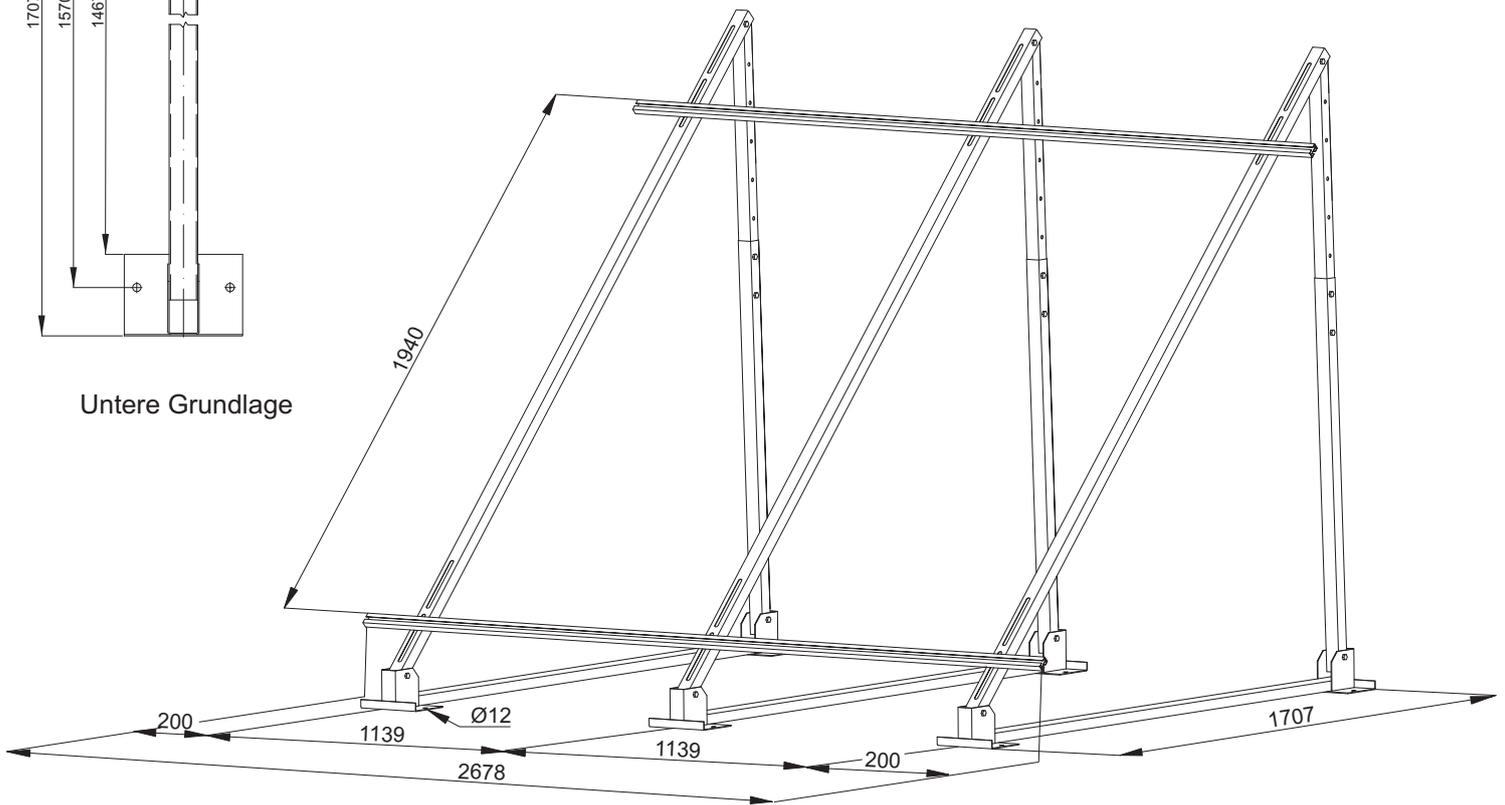

Aufstellungsliste


Pos.	Beschreibung	Menge
1.	Untere Grundlage 1706mm (Edelstahl)	3 St.
2.	Teleskoparm (Arm + Rahmen) 950mm (Edelstahl)	3 Sätze
3.	Kolektorträger 2100mm (Edelstahl)	3 St.
4.	Alu-Profil 16x34 L=2678mm	2 St.
5.	Aufhänger 100x4 -lang	4 St.
6.	Lasche (Edelstahl) 30x74mm	4 St.
7.	Lasche (Edelstahl) 30x35mm	4 St.
8.	Sechskantschraube M8x60 + Flanschmutter	15 Sätze
9.	Schloßschraube M8x20 + Flanschmutter	12 Sätze
10.	Lasche (Edelstahl) 30x30mm	6 St.
11.	Lasche (Aluminium) 30x120mm - Verbindung Kolektorträger	2 St.
12.	Schlossschraube M8x30 + Flanschmutter	8 St.

1. Montage der Konstruktion bestehend aus den elementen ①②③, Schrauben ⑨ und Alu-Profil ④.

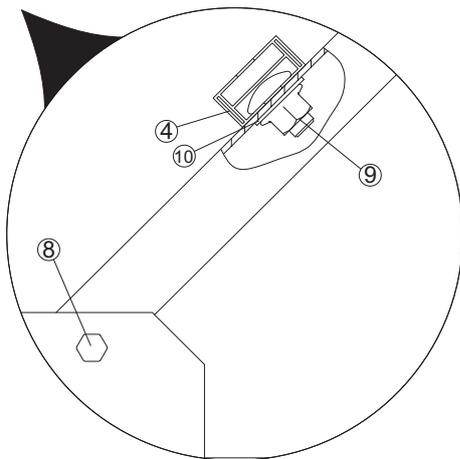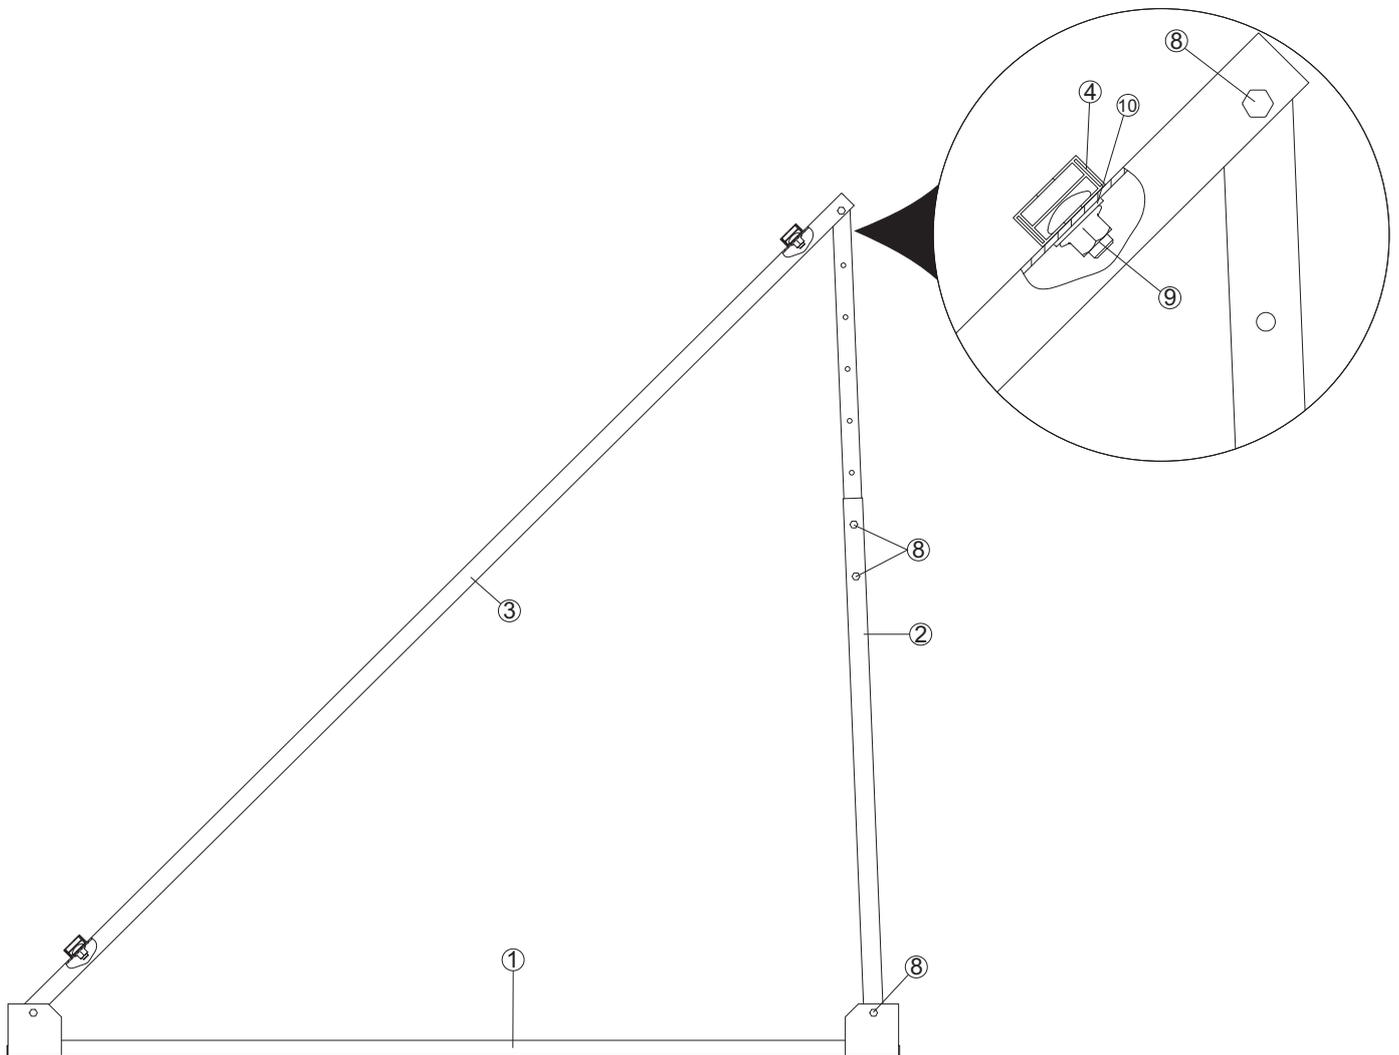


Pos.	Beschreibung
1	Untere Grundlage 1706mm (Edelstahl)
2	Teleskoparm 950mm (Edelstahl)
3	Kolektorträger 2100mm (Edelstahl)
4	Alu-Profil 16x34 L=2678mm
5	Aufhänger 100x4 -lang
6	Lasche (Edelstahl) 30x74mm
7	Lasche (Edelstahl) 30x35mm
8	Sechskantschraube M8x60 + Flanschmutter
9	Schloßschraube M8x20 + Flanschmutter
10	Lasche (Edelstahl) 30x30mm
11	Lasche (Edelstahl) 30x120mm
12	Schlossschraube M8x30 + Flanschmutter


2. Montage des langen Aufhängers ⑤.

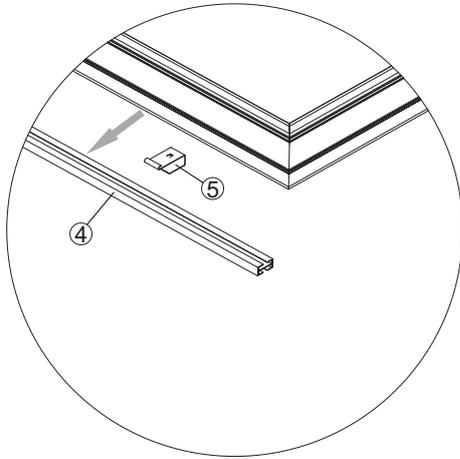


3. Setzen Sie die Aufhänger an dem unteren Alu-Profil um den Kollektor von beiden Seiten zur Stützen.

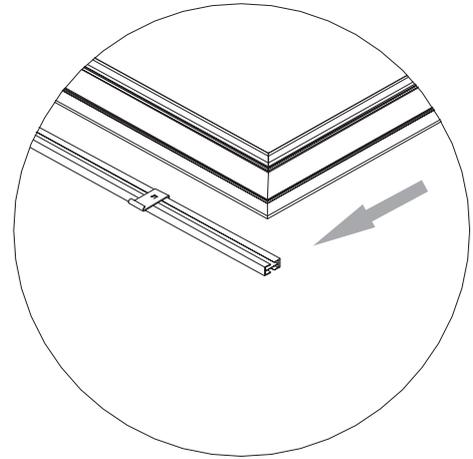



4. Führen Sie den Kollektor von oben ein.

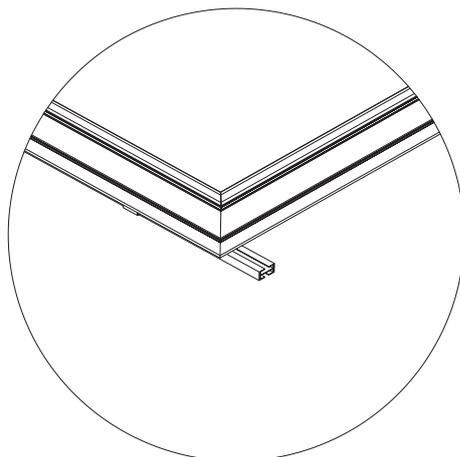

5. Den Kollektor mit Hilfe der Lasche (7) und der Schraube (9) befestigen.


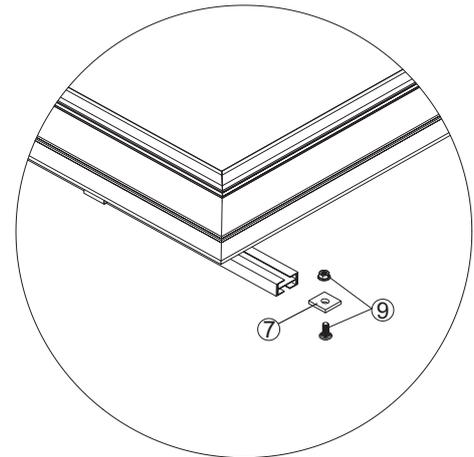


6. Kollektor Montage auf den Alu-Profil ④.

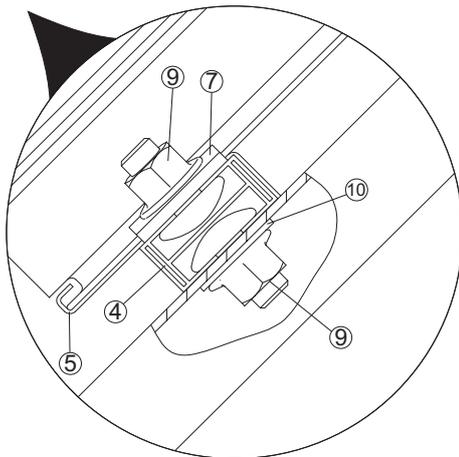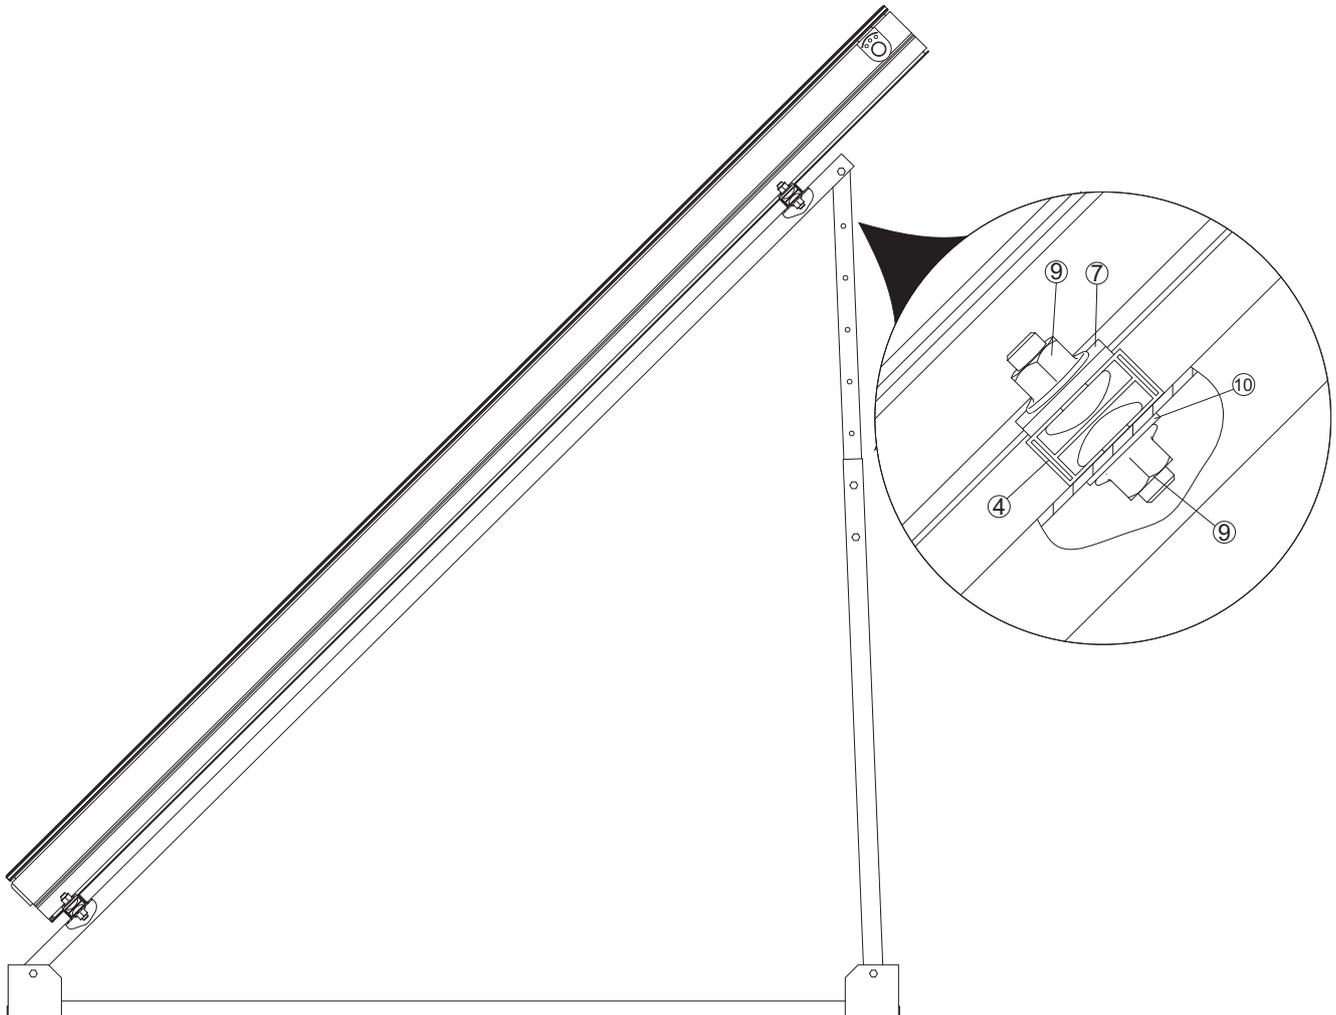

Pos.	Beschreibung
1	Untere Grundlage 1706mm (Edelstahl)
2	Teleskoparm 950mm (Edelstahl)
3	Kollektorträger 2100mm (Edelstahl)
4	Alu-Profil 16x34 L=2678mm
5	Aufhänger 100x4 -lang
6	Lasche (Edelstahl) 30x74mm
7	Lasche (Edelstahl) 30x35mm
8	Sechskantschraube M8x60 + Flanschmutter
9	Schloßschraube M8x20 + Flanschmutter
10	Lasche (Edelstahl) 30x30mm
11	Lasche (Edelstahl) 30x120mm
12	Schlossschraube M8x30 + Flanschmutter

7. Montage beispiel von zwei Montagesets.

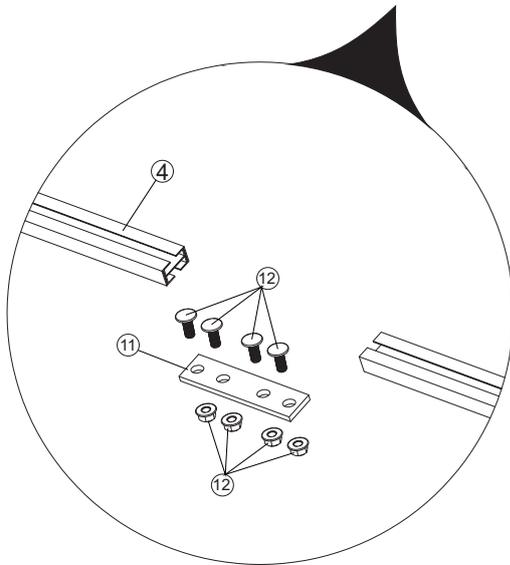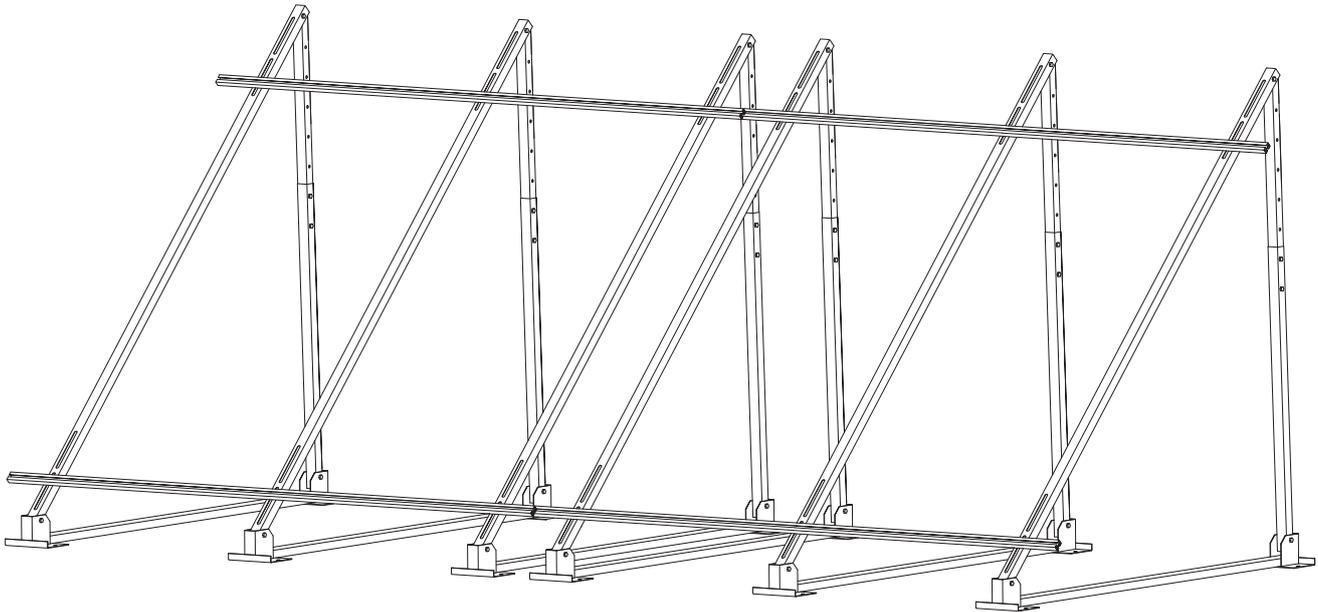

Setzen Sie zwei Schrauben ⑫ in das unteren Teil des Alu-Profils ④ des Montagesets und zwei Schrauben in das unteren Teil des zweiten Alu-Profils des Montagesets ein. Führen Sie die Lasche ⑪ in beide Alu-Profile und ziehen Sie die Alu-Profile zusammen dan Festschrauben.

8. Die Kollektorn mit Hilfe der Lasche ⑥ und der Schrauben ⑨ befestigen. Die Tätigkeit auf dem oberen Profil wiederholen.

