



gebaVent-Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS

- Einbau Dachhaube 1+2
- Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3
- Originalpfanneneindeckung 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.) 5
- Allgemeine Einbauhinweise 6

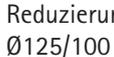


i ₁	Werkzeug	i ₂	Lieferumfang
	 Messer  Kreuzschlitz  Innensechskant SW4  Torx T25  Kernlochbohrer DN 100/125 → ≈Ø145 DN 160 → ≈Ø180 DN 200 → ≈Ø220		 Kompriband  Klebeband  Torx Schrauben 3 Stück 5x40-50  Bohrschrauben 6 Stück 3,9x13  Steildachhaube  Dichtmanschette  Verlängerungstück  Reduzierungstück Ø125/100

A Durchgangspfanne freilegen

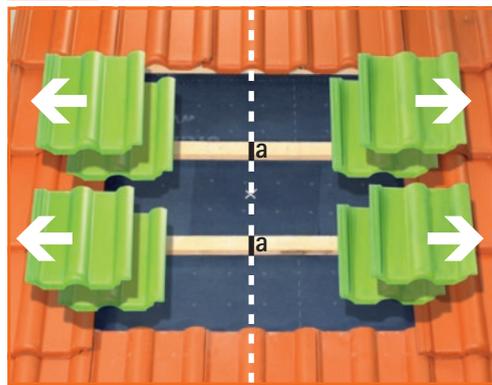


Vertikale Flucht - Kernlochbohrung festlegen (Linie a-a)

B Durchgangsloch aufzeichnen

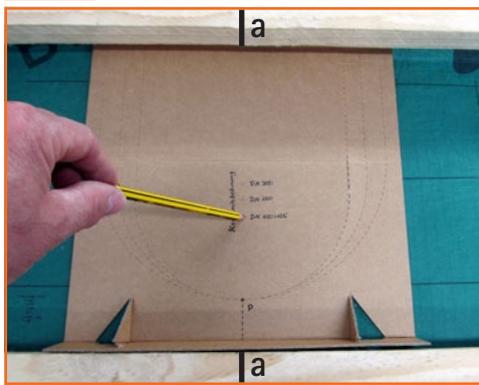

Mit Schablone Mittelpunkt Kernlochbohrung anzeichnen (Größe - siehe Schablone)

C Wechsel DN200 (nach Bedarf)

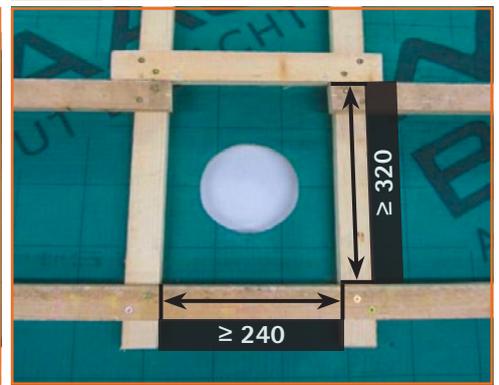


Lattenabstand < 370mm → Wechsel einbauen

D Durchgangsloch bohren



Kernlochbohrer oder Stichsäge/Fuchsschwanz (Größentabelle unter Punkt „Werkzeug“)

E Verlängerungsstück montieren

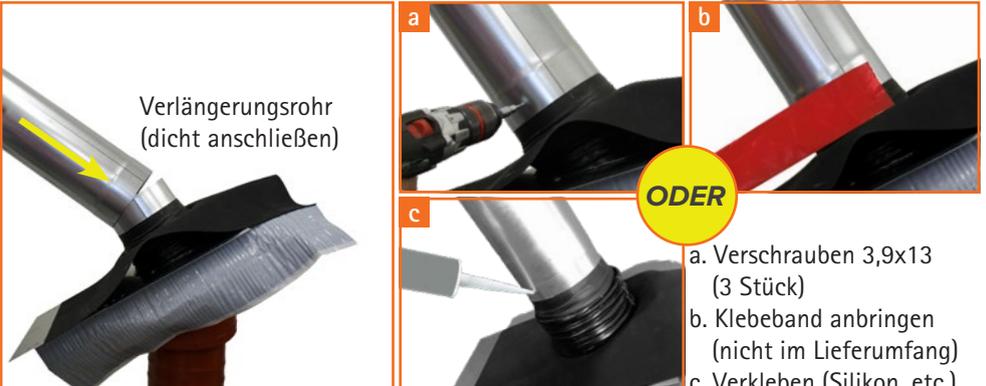


Verlängerungsrohr aufstecken
 a. Verschrauben 3,9x13 (3 Stück)
 b. Klebeband anbringen (nicht im Lieferumfang)
 c. Verkleben (Silikon, etc.)

gebaVent-Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS

▪ Einbau Dachhaube.....	1+2
▪ Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung).....	3
▪ Originalpfanneneindeckung.....	4
▪ Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.).....	5
▪ Allgemeine Einbauhinweise.....	6



F Dachhaube einsetzen

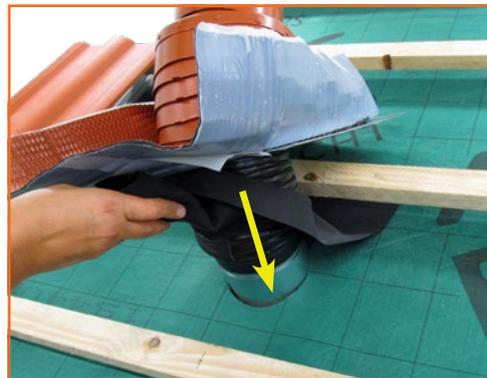

G Kompriband anbringen + Dachhaube fixieren

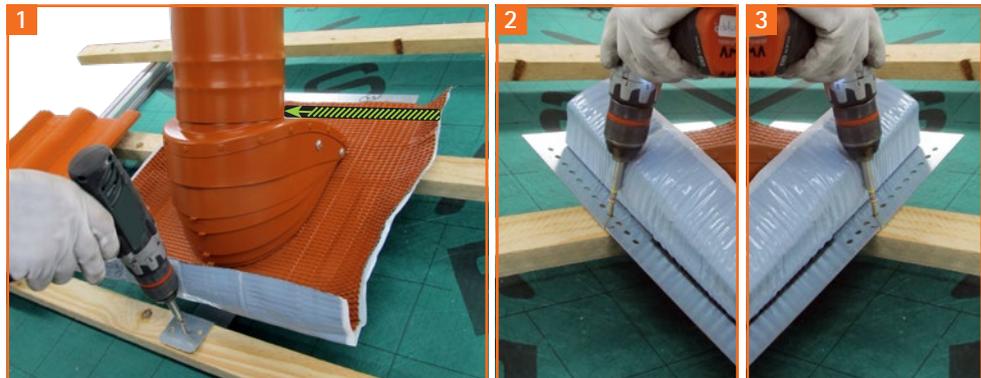


Abb.1: Kompriband mit ca.10mm Abstand zur oberen Kante anbringen (//)
Torx 5x30-50 (3 Stück)


ACHTUNG Universalpfanne darf **NICHT** scharfkantig abgeknickt werden.
RISSGEFAHR !

H Dichtmanschette verkleben



Klebeband im Lieferumfang enthalten
Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen. Elastoflex-Klebeband ist zum luftdichten Abkleben von Dampfbremsen und -sperrern an Dachdurchführungen geeignet. Gegebenenfalls sind vorab bauseits Klebproben zu erstellen und eine Haftung auf dem Untergrund zu gewährleisten.


I₁ Haubenkopf montieren und Dachneigung einstellen

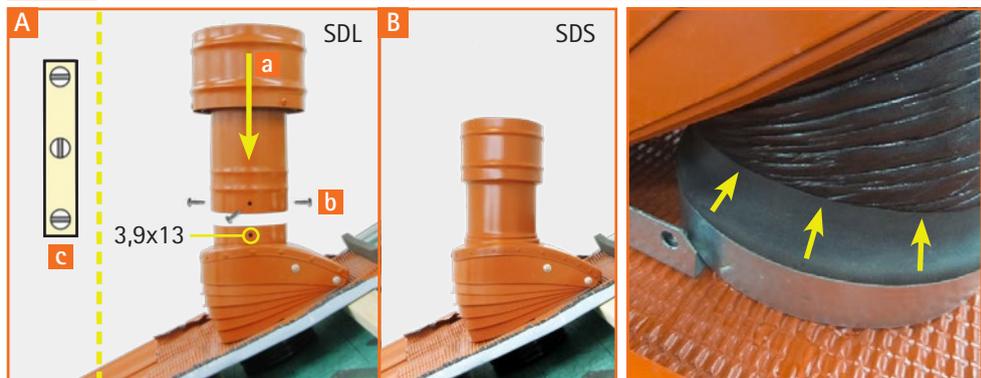

A. Typ SDL (a,b nur bei Steildachhaube-Lüftung)
a. Haubenkopf bis Anschlag aufsetzen
b. Lotrecht festziehen 3,9x13 (3 Stück)
A/B. Typ SDL/SDS
c. Dachneigung einstellen

Membrane muss nach Neigungseinstellung nach oben zeigen

I₂ Festziehen

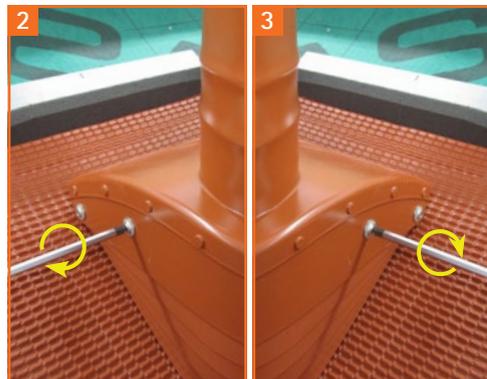

Beidseitig festziehen

J Lamellen einstellen und festziehen




Lamellen gleichmäßig verteilen


Beidseitig festziehen

gebaVent-Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS

- Einbau Dachhaube 1+2
- **Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3**
- Originalpfanneneindeckung 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.) 5
- Allgemeine Einbauhinweise 6

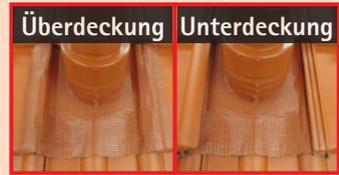


A₁ Überdeckung

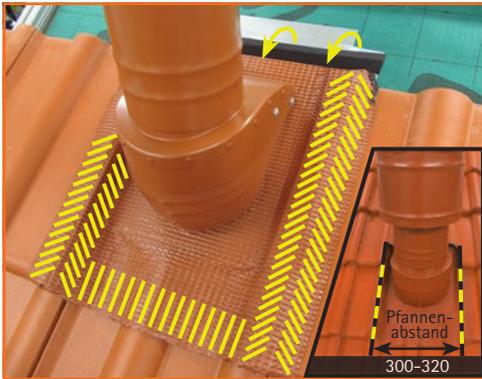

Universalpfanne je nach Bedarf einschlagen und anformen




Schutzfolie entfernen
Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei und bei Bedarf Originalpfanne sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen. Streckfaktor von 20% (F2) bis 30% (plisier)

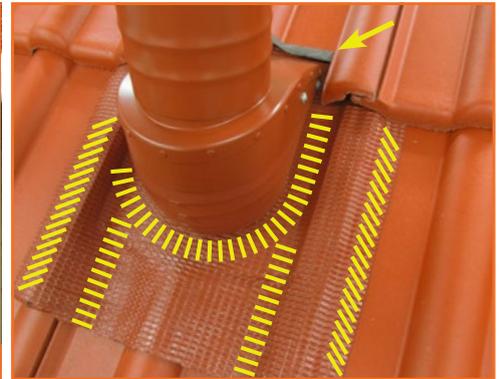

Universalpfanne ausreichend andrücken


A₂ Unterdeckung

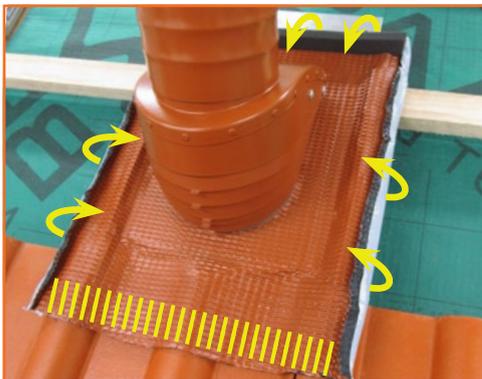

Universalpfanne je nach Bedarf einschlagen und anformen



Schutzfolie entfernen
Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei mit Originalpfanne eindecken und bei Bedarf +5°C betragen. Streckfaktor von 20% (F2) bis 30% (plisier)


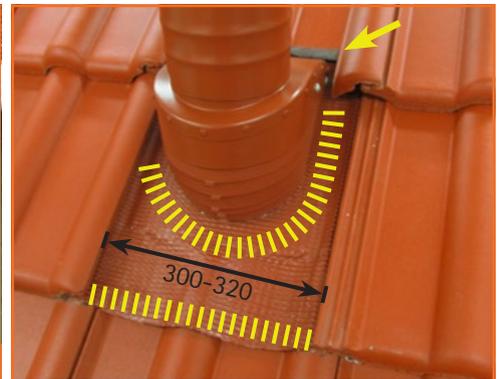



Universalpfanne ausreichend andrücken mit Originalpfanne eindecken und bei Bedarf ausschneiden

gebaVent-Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS

- Einbau Dachhaube 1+2
- Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3
- Originalpfanneneindeckung 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.) 5
- Allgemeine Einbauhinweise 6

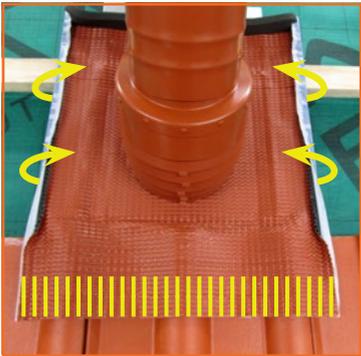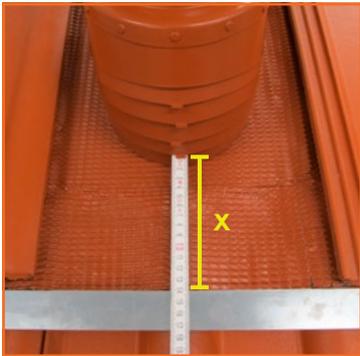

A	B	C	D
Einschlagen u. Formen	Schutzfolie abziehen	Ausschnitt einmessen	Anzeichnen Punkt P Auf Dach oder besser siehe E
			
Universalpfanne je nach Bedarf einschlagen  und anformen 	Schutzfolie entfernen <i>Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Verarbeitungstemperatur min. +5°C. Streckfaktor von 20% (F2) bis 30% (plisier)</i>	1. Winkel/Lattenstück an Pfannenunterkanten anlegen 2. Maß x messen (z.B. x = 14cm) 3. Maß $y = x - 1\text{cm}$ (hier: 14-1=13cm)	 = Punkt P (hier: y = 13cm)

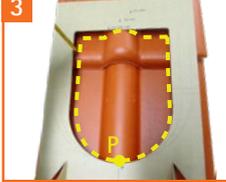E	F
Vorbereitung (Zuschnitt) HIER: Bearbeitung am Boden	Originalpfannenzuschnitt (z.B. Frankfurter Pfanne)
   	  
<p>1. Flucht a...a festlegen u. Lattenabstand einhalten</p> <p>2. Schablone bei Punkt P anlegen</p> <p>3. Mit Schablone Ausschnitt anzeichnen </p> <p>4. Rest aus Überdeckung nachzeichnen </p>	<p>Bei Bedarf finden Sie das Video zum Originalpfannenzuschnitt unter geba-vent.de/Download</p>


G	Pfannen eindecken			
				
z.B. Frankfurter Pfanne	z.B. Tegalit	z.B. Creaton	z.B. Biberschwanz	z.B. Schiefer

gebaVent-Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS

- Einbau Dachhaube 1+2
- Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3
- Originalpfanneneindeckung 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.) 5
- Allgemeine Einbauhinweise 6




A Sondervariante mit Lattung z.B. Biberschwanz

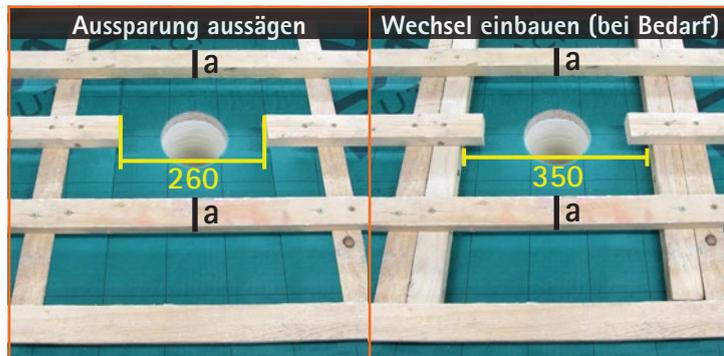

Ausschnitt ≥ 260 mm


Ausschnitt ≥ 350 mm

B Ausschnitt einmessen

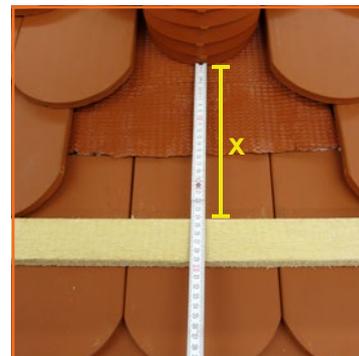


1. Winkel/Lattenstück an Pfannenunterkanten anlegen
2. Maß x messen (z.B. $x = 24$ cm)
3. Maß $y = x - 1$ cm (hier: $24 - 1 = 23$ cm)

C Anzeichnen Punkt P Auf Dach oder besser siehe D

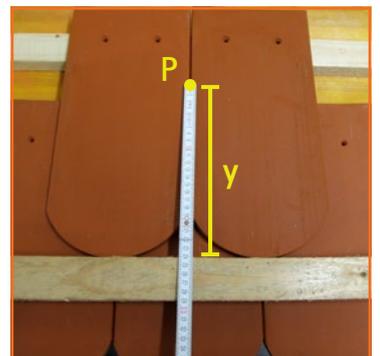

● = Punkt P (hier: $y = 23$ cm)

D Vorbereitung (Zuschnitt) HIER: Bearbeitung am Boden

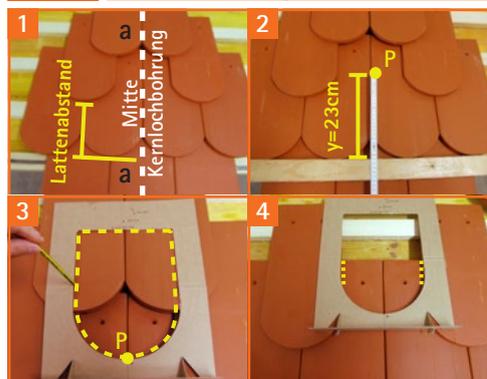

1. Flucht $a \dots a$ festlegen u. Lattenabstand einhalten
2. Punkt P anzeichnen (hier: $y = 23$ cm)
3. Mit Schablone Ausschnitt anzeichnen
4. Rest aus Überdeckung nachzeichnen

E Biberschwanzeindeckung



Bei Bedarf Einhängenasen teilweise entfernen und falls nötig Pfannen anschrauben

Z₁ Sondervarianten ohne Lattung z.B. Schiefer, ...



1. Haltebügel abtrennen
2. Steg hochbiegen
3. Manschette ankleben
4. Anschrauben der Dachhaube (3 Schrauben)

Z₂ Schieferdacheindeckung



z.B. Altdeutsche Variante



gebaVent-Design-Steildachhaube Typ SDL/SDS


- Einbau Dachhaube 1+2
- Universalpfanneneindeckung (Überdeckung/Unterdeckung) 3
- Originalpfanneneindeckung 4
- Sondervarianten (Biberschwanz, Schiefer, etc.) 5
- Allgemeine Einbauhinweise 6

Info

Allgemeine Hinweise

- Flexschlauch muss spannungsfrei verlegt werden

Die gelieferten Bauteile sind auf Vollständigkeit, Typenrichtigkeit und Beschädigungen gemäß Betriebs- und Montageanleitung zu prüfen! Komponenten sind zweckgemäß zu verwenden. Die Bartholomäus GmbH haftet nicht für Schäden, von unsachgemäßer Montage und/oder unsachgemäßer Handhabung, die durch das Nichteinhalten dieser Anleitung und/oder geltender Norm bzw. gesetzlichen Bestimmungen entstehen. Technische Änderungen vorbehalten.

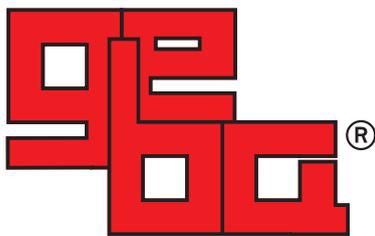

Bartholomäus GmbH

Bartholomäus GmbH

Bachstraße 10

D-89607 Emerkingen

Telefon +49 (0)7393 ' 95 19 - 0

Telefon +49 (0)7393 ' 95 19 - 40

info@geba-vent.de

www.geba-vent.de