

**(DE) MONTAGE-UND WARTUNGSANLEITUNG**

**(EN) ASSEMBLY AND MAINTENANCE MANUAL**

**(FR) MANUEL DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN**

evenes.

**(DE) MAGNETIT- UND SCHLAMMABSCHIEDER MAXI**

**(EN) MAGNETITE AND DIRT SEPARATOR MAXI**

**(FR) SÉPARATEUR DE MAGNÉTITE ET DE BOUES MAXI**



Bezeichnung	Bestell-Nr. / Order No. N° de commande
DN 20 (3/4") IG	90 032 98
DN 25 (1") IG	90 032 99



**DE**

**Diese Anleitung ist vor Beginn der Installations- und Wartungsarbeiten aufmerksam durchzulesen. Der Montageort ist so zu wählen, dass die Ausführung der Reinigungs- und Wartungsarbeiten problemlos gegeben sind. Diese Anleitung ist vor Ort aufzubewahren, damit sie dem Anwender und dem Fachpersonal zur Verfügung steht.**

**EN**

This manual must be read through carefully before commencing installation and maintenance work. The installation site must be chosen in such a way that the cleaning and maintenance work can be carried out without any issues. This manual must be stored on-site so it is available to the user and specialist personnel.

**FR**

Lire attentivement cette notice avant les travaux d'installation et d'entretien. Choisir l'emplacement de montage de telle sorte que l'exécution des travaux de nettoyage et d'entretien soit simplifiée. Cette notice doit être conservée sur place afin qu'elle soit à disposition de l'utilisateur et du personnel qualifié.

## BESCHREIBUNG / DESCRIPTION / DESCRIPTION

(DE)

Der Magnetit- und Schlammabscheider entfernt aus der Heizungsanlage den Schlamm und Magnetitpartikel. Die regelmäßige Reinigung des Abscheiders ist die Voraussetzung für dessen Funktion.

**FUNKTIONSWEISE:** Durch die kontinuierliche und permanente Präsenz des Magnetstabs und Filtereinsatzes sammelt der Magnetit- und Schlammabscheider sämtliche Verunreinigungen der Anlage und verhindert somit eine Beschädigung des Heiz-/Kühlgerätes, im besonderen an Umwälzpumpen und Wärmeaustauschern.

**ANWENDUNG:** Einbau ausschließlich in geschlossenen Heizungsanlage. Der Magnetit- und Schlammabscheider wird im Rücklauf zum Wärmeerzeuger installiert.

(EN)

The magnetite and dirt separator removes dirt and magnetite particles from the heating system. The separator must be cleaned regularly to make sure it works properly.

**MODE OF OPERATION:** The magnetite and dirt separator continuously collects all system impurities on an ongoing basis thanks to the magnetic rod and filter insert, which prevents damage to the heating/cooling unit, in particular those in circulating pumps and heat exchangers.

**APPLICATION:** Installation in enclosed heating systems only. The magnetite and dirt separator is installed in the return for the heat generator.

(FR)

Le séparateur de magnétite et de boues élimine les boues et les particules de magnétite du système de chauffage. Le nettoyage régulier du séparateur est la condition préalable à sa fonction.

**FONCTIONNEMENT :** En raison de la présence permanente et continue du barreau magnétique et de l'élément filtrant, le séparateur de magnétite et de boues récupère toutes les impuretés du système et évite ainsi d'endommager le dispositif de chauffage/refroidissement, en particulier les pompes de circulation et les échangeurs de chaleur.

**UTILISATION :** Montage exclusivement sur des installations de chauffage fermées. Le séparateur de magnétite et de boues est installé sur la conduite de retour du générateur de chaleur.

## KONSTRUKTIONSMERKMALE / DESIGN FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION



- Material Einbaukörper:  
Messing vernickelt
- Material Filterkörper/Überwurfmutter:  
Polyamid PA66 + 30% FV
- Magnethaltekappe:  
Polyamid PA66 + 30% FV
- Filtereinsatz: Edelstahl AISI 304
- Dichtungen: EPDM PEROXID
- Magnetstab:  
Neodym REN35 B = 11.000 Gauss  
 $B \text{ (Tmax)} / B \text{ (UT)}^* < 1\%$  (wobei  
 $T_{\text{max}} = 130^\circ\text{C}$ ,  $UT = 21^\circ\text{C}$ ) In  
Übereinstimmung mit den Normen  
IEC 60404-5 & ASTM A977 geprüft



- Installation body material:  
nickel-plated brass
- Filter body/union nut material:  
Polyamide PA66 + 30% FV
- Magnetic retaining cap:  
Polyamide PA66 + 30% FV
- Filter insert: stainless steel AISI 304
- Seals: EPDM PEROXIDE
- Magnetic rod: Neodymium REN35 B  
 $= 11.000 \text{ Gauss}$   
 $B \text{ (Tmax)} / B \text{ (UT)}^* < 1\%$  (where  
 $T_{\text{max}} = 130^\circ\text{C}$ ,  $UT = 21^\circ\text{C}$ ), tested  
for compliance with IEC 60404-5 &  
ASTM A977 standards



- Matériau du corps encastré :  
Laiton nickelé
- Matériau du corps  
du filtre/écrou-raccord :  
Polyamide PA66 + 30 % FV
- Support magnétique :  
Polyamide PA66 + 30 % FV
- Élément filtrant :  
Acier inoxydable AISI 304
- Joints : EPDM PEROXID
- Tige magnétique :  
Néodyme REN35 B = 11 000 Gauss  
 $B \text{ (Tmax)} / B \text{ (UT)}^* < 1\%$  (où  
 $T_{\text{max}} = 130^\circ\text{C}$ ,  $UT = 21^\circ\text{C}$ )  
Certifié conformément aux normes  
IEC 60404-5 & ASTM A977

## TECHNISCHE MERKMALE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Medium: Wasser, Wasser+Glykol 30%
- Betriebsdruck max.: 4 bar
- Betriebstemperatur max.: 0 ÷ 90 °C
- Schallpegel  
(gemäß EN13443 und UNI 3822)  
Beide spezifische Tests (3 Bar mit 36 l/min - 5 Bar mit 47 l/min), die in einem zertifizierten Labor ausgeführt wurden, haben gezeigt, dass der von Schlammabscheider induzierte Lärm in den Leitungen gleich **0 dB(A)** ist.  
Gemäß EN 13443 fällt er Schlammabscheider in **Gruppe I** und ist Teil jener Produkte mit einem Lärmpegel von **< 20 dB(A)**.



- Medium: water, water+glycol 30%
- Max. operating pressure: 4 bar
- Max. operating temperature:  
0 ÷ 90 °C
- Sound level  
(in accordance with EN13443 and UNI 3822) Both specific tests (3 bar with 36 l/min - 5 Bar with 47 l/min) that were carried out a certified lab showed that the noise in the cables induced by the dirt separator is equal to **0 dB(A)**. The dirt separator falls into **Group I** in accordance with EN 13443, and is included with products that have a noise level of **< 20 dB(A)**.



- Média : Eau, eau + glycol 30%
- Pression de service max. : 4 bar
- Température de service max. :  
0 ÷ 90 °C
- Niveau sonore  
(selon EN13443 et UNI 3822)  
les deux tests spécifiques (3 Bar avec 36 l/min - 5 Bar avec 47 l/min), effectués dans un laboratoire certifié, ont montré que le bruit induit par le séparateur de boues est égal à **0 dB(A)** dans les conduites.  
Selon la norme EN 13443, il s'agit d'un séparateur de boues du **groupe I** qui fait partie des produits avec un niveau de bruit **< 20 dB(A)**.

## INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLATION


**(DE)**

1. Für den nachträglichen Einbau: Anlage entleeren und eine geeignete Strecke im Rücklauf festlegen. Beiliegende Schablone für den Ausschnitt der Rohrleitung verwenden.
2. Den Einbaukörper in die Rohrleitung montieren. Pfeilrichtung beachten.
3. Filterkörper senkrecht ausrichten. Absperrvorrichtungen (optional) öffnen und Anlage befüllen. Filterkörper am Entlüftungsventil entlüften.




**(EN)**

1. For retrospective installation:  
Empty the system and determine  
a suitable section of the return.  
Use the enclosed template for  
cutting the pipe.
2. Fit the installation body into the  
pipeline. Please note the direction  
of the arrow.
3. Align the filter body vertically. Open  
the shut-off devices (optional) and fill  
the system. Vent the filter body on  
the venting valve.

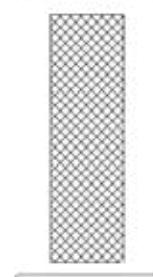

**(FR)**

1. Pour un encastrement ultérieur :  
Vider le système et définir une  
longueur adaptée de la ligne de  
refoulement. Utiliser le gabarit joint  
pour couper la conduite.
2. Monter le corps encastré dans la  
conduite. Veillez au sens des  
flèches.
3. Alignez le corps du filtre vertica-  
lement. Ouvrir les dispositifs d'arrêt  
(en option) et le système de remplis-  
sage. Ouvrir de nouveau les soupa-  
pes d'arrêt à biseau sphérique et  
purger l'air du corps du filtre avec la  
vanne de purge.

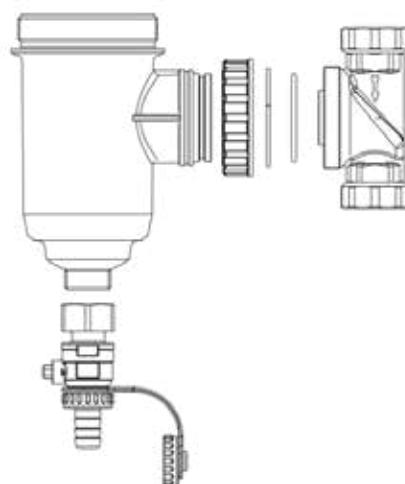

# WARTUNGSSARBEITEN / MAINTENANCE WORK / TRAVAUX DE MAINTENANCE

**(DE)**

- Der Magnetit- und Schlammabscheider muss mindestens einmal jährlich gereinigt werden. Nach Erstinbetriebnahme ist die Reinigung nach einem Monat durchzuführen.
- Sicherstellen, dass der Heizkessel abgeschaltet ist und das System vor Beginn der Wartungseingriffe abgekühlt ist.
- Magnetit- und Schlammabscheider an den Absperrreinrichtungen (optional) absperren.
- Überdruck am Filterkörper am Entlüftungsventil ablassen.
- Den Magnetstab rausdrehen, die Magnetiteilchen fallen somit auf den Boden des Filterkörpers.
- Entleerungshahn öffnen und das Wasser mit den Schmutzpartikeln ausfließen lassen.
- Magnetträgerkappe abschrauben, Filtereinsatz entfernen und reinigen ggf. austauschen.
- Filtereinsatz und Magnetträgerkappe in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Auf richtigen Sitz des Dichtung-O-Rings achten, bei Beschädigung austauschen. Absperrreinrichtungen wieder öffnen und Filterkörper entlüften.


**(EN)**

- The magnetite and dirt separator must be cleaned at least once a year. Cleaning must be carried out one month after initial commissioning.
- Ensure that the boiler is switched off and the system is cooled before starting maintenance interventions.
- Lock the magnetite and dirt separator on the shut-off devices (optional).
- Drain the excess pressure on the venting valve filter body.
- Unscrew the magnetic rod, which results in the magnetite particles falling on the bottom of the filter body.
- Open the drain cock and let the water with the dirt particles flow out.
- Unscrew the magnetic support cap, remove the filter insert and clean it, if necessary.
- Fit the filter insert and magnetic support cap again in reverse order. Make sure the O-ring seal fits correctly, replace if damaged. Reopen the shut-off devices and vent the filter body.

**(FR)**

- Le séparateur de magnétite et de boues doit être nettoyé au moins une fois par an. Après la première utilisation, le nettoyage doit être effectué après un mois.
- Assurez-vous que la chaudière est éteinte et que le système est refroidi avant de commencer l'entretien.
- Issolez les séparateurs de magnétite et de boues au niveau des dispositifs de fermeture (en option).
- Purgez la pression excessive sur le corps du filtre au niveau de la vanne de purge.
- Tournez la tige magnétique, les particules de magnétite tombent au bas du corps du filtre.
- Ouvrez le robinet de vidange et laissez l'eau s'écouler avec les particules de saleté.
- Dévissez le capuchon du support magnétique, retirez le filtre et nettoyez-le si nécessaire.
- Remontez la cartouche filtrante et le capuchon du support magnétique dans l'ordre inverse. Veiller au bon positionnement du joint torique, remplacez-le s'il est endommagé. Ouvrir à nouveau les dispositifs d'arrêt et purger le corps du filtre.

## WARTUNGSSARBEITEN / MAINTENANCE WORK / TRAVAUX DE MAINTENANCE

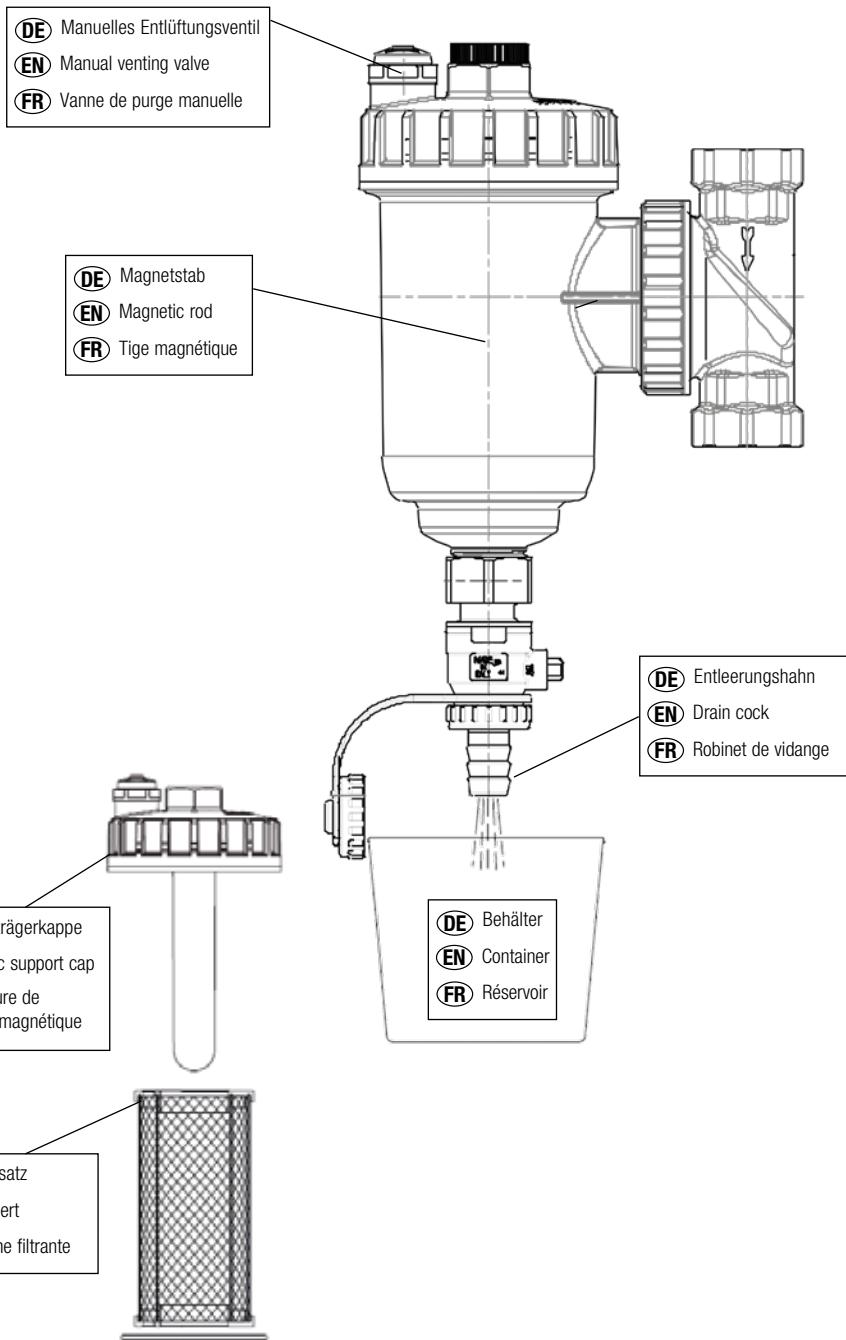

# INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLATION

**(DE)**

Dieses Produkt enthält einen leistungsstarken Magneten dadurch herrschen im Inneren des Magnetit- und Schlammabscheiders starke Magnetfelder.

Wir empfehlen Personen mit Herzschrittmachern, den notwendigen Abstand während des Betriebs bzw. der Wartung des Filters einzuhalten. Vorsicht bei der Verwendung von elektronischen Geräten in der Nähe des Magneten, um deren Funktion nicht zu beeinträchtigen.

**(EN)**

This product contains a powerful magnet and there are strong magnetic fields inside the magnetite and dirt separator.

We recommend that people with pacemakers keep the required distance during operation or filter maintenance. Exercise caution when using electronic devices close to the magnet to not impair their function.

**(FR)**

Ce produit contient des aimants puissants et l'intérieur du séparateur de magnétite et de boues, présente de forts champs magnétiques.

Nous recommandons aux personnes portant un stimulateur cardiaque de respecter la distance requise lors du fonctionnement ou de l'entretien du filtre. Faire preuve de prudence lors de l'utilisation d'appareils électroniques à proximité des aimants afin de ne pas altérer leur fonctionnement.



**(DE)**

Die Montage und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden, wobei streng die Sicherheitsrichtlinien und die Vorschriften der geltenden Gesetze zu beachten sind.

**Achtung:** Die Anschlüsse nicht zu stark anziehen.

**(EN)**

Assembly and maintenance work may only be carried out by qualified specialist personnel, where safety guidelines and regulations from applicable legislation must be observed.

**Attention:** Do not clamp the connections too tightly.

**(FR)**

Le montage et les travaux d'entretien doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié, en respectant strictement les directives de sécurité et les dispositions de la législation en vigueur.

**Attention :** ne pas tendre fortement les raccordements.

